Samsung GALAXY S **GT-I9000**

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

Täname teid, et ostsite selle Samsungi mobiiltelefoni. See seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi.

Teave juhendi kohta

- Oma seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis kirjeldatud sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt www.samsung.com.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Google Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustab kasutajapoolne registriseadete muutmine.
- Mobiilseadme tarkvara saab täiendada aadressil www.samsung.com.

- Selles seadmes sisalduvad heliallikad, taustapildid ja pildid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsungi ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk 12 (tähendab, et vaadake lehekülge 12")

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks "Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid** → **Uus sõnum**" (tähendab, et valida tuleb **Sõnumid** ja seejärel **Uus sõnum**)

[ ] **Nurksulud** – seadme klahvid ja nupud, näiteks [⏻] (tähistab toite-/lukustusklahvi)

Autoriõigus

Autoriõigus © 2011 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Androidi logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, ja Google Talk™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Oracle ning Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.
- SRS CS Headphone ja SRS WOW HD on ettevõtte SRS Labs, Inc. kaubamärgid. CS Headphone ning WOW HD tehnoloogiaid kasutatakse ettevõtte SRS Labs, Inc. litsentsi alusel.

- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- DivX®, DivX Certified® a nendega seotud logod on DivX, Inc. kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on ettevõtte DivX, Inc. loodud digitaalvideovorming. See on ametliku DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade, mis suudab esitada DivX-videoid. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate saidilt www. divx.com.

DivX Certified® DivX® video esitamiseks kuni 720p HD resolutsiooniga, sh kvaliteetsisu

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX-i sertifitseeritud (DivX Certified®) seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

Sisukord

Kokkupanek 10

Pakendi sisu 10
Paigaldage SIM või USIM kaart ja aku 10
Laadige aku 12
Mälukaardi sisestamine (valikuline) 14
Käepaela kinnitamine (valikuline) 16

Alustamine 17

Seadme sisse- ja väljalülitamine 17
Seadme tundmaõppimine 17
Puuteekraani kasutamine 20
Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine 22
Ootekuva tundmaõppimine 22
Rakenduste kasutamine 24
Seadme kohandamine 26
Teksti sisestamine 30
Rakenduste allalaadimine veebipoest Android Market 33
Failide allalaadimine veebist 34
Andmete sünkroonimine 34

Side **36**

Helistamine 36
Sõnumid 42
Google Mail 44
E-post 45
Google Talk 47
Social Hub 47

Meelelahutus **48**

Kaamera 48
Videod 57
Galerii 58
MP3-mängija 60
FM-raadio 63

Isiklik teave **66**

Kontaktid 66
Kalender 69
Memo 70
Helisalvesti 71

Veeb **72**

Internet 72
Kaardid 75
Latitude 77
Places 78
Navigeerimine 78
Google'i otsing 79
YouTube 79
Synchronise 80

Samsung Apps 81
Igapäevane kokkuvõte 82
Press Reader 83
Market 83

Ühenduvus 84

Bluetooth 84
Wi-Fi 86
AllShare 87
Mobiilne võrgujagamine 90
Teleriühendused (TV-väljundi režiim) 91
Arvutiühendused 92
VPN-ühendused 94

Tööriistad 96

Clock 96
Kalkulaator 97
Aldiko eBook 98
Allalaadit. failid 100
Minipäevik 100
Minu failid 101
Tegumihaldur 101
ThinkFree Office 102
Häälvalija 103
Häälotsing 104
Kirjuta ja mine 104

Seaded 105
Seadete menüü avamine 105
Juhtmevaba võrk ja võrk 105
Kõnesätted 107
Heli 108
Ekraan 109
Asukoht ja turvalisus 110
Rakendused 111
Kontod ja sünkroonimine 112
Privaatsus 112
SD-kaart ja telefoni mälu 113
Kasutuskoht ja tekst 113
Helisisend ja -väljund 115
Juurdepääs 115
Kuupäev ja kellaaeg 116
Teave telefoni kohta 116

Tõrkeotsing 117

Ohutusabinõud 122

Register 131

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- reisilaadija
- Kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Paigaldage SIM või USIM kaart ja aku

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist,

1 Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke selle väljalülitamiseks all [⏻] ja valige **Toide väljas**.

2 Eemaldage tagakaas.

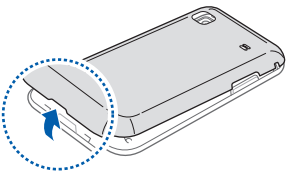

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et oma küüsi mitte vigastada.

3 Paigaldage SIM või USIM kaart.

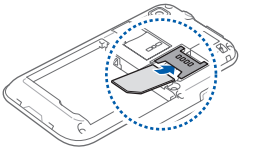

- Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kullavärvi kontaktid jäävad seadme poole.
- SIM- või USIM-kaarti sisestamata saate kasutada ainult seadme võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnda menüüd.
- Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti.

4 Paigaldage aku.

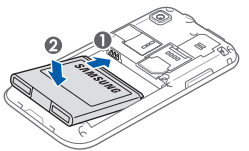

5 Asetage tagakaas tagasi.

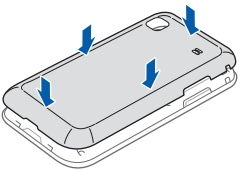

Laadige aku

Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

Seadme saab laadida kaasasoleva reisilaadijaga või ühendades seadme arvuti andmesidekaabli abil arvutiga.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Mitteametlikud laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või teie seadet kahjustada.

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja punane. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.

Reisilaadijaga laadimine

1 Avage seadme ülaosas asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.

2 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

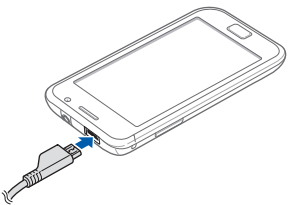

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3 Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.

- Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Kui seade laeb, siis ei pruugi puutepaneel ebastabiilse toite tõttu toimida. Kui see nii juhtub, siis eraldage laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

4 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage laadija seadme küljest ja vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut, kui laadija on ühendatud. See võib seadet kahjustada.

Kui te reisilaadijat ei kasuta, võtke see energia säästmiseks pistikust välja. Reisilaadijal ei ole toitelülitit, seega tuleb teil see toite katkestamiseks pistikust välja võtta. Kasutamise ajal peaks reisilaadija jääma pistikupesa lähedusse.

› Arvuti andmesidekaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

1. Avage seadme ülaosas asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage arvuti andmesidekaabli üks ots (Micro-USB) mitmeotstarbelise pesaga.
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli teine ots arvuti USB-porti.

Kasutatava arvuti andmesidekaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise algamine pisut aega võtta.

4. Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage arvuti andmesidekaabel seadme ja arvuti küljest.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Täiendavate multimeediafailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie seade toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte mahuga kuni 32 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate mälukaardi seadmesse, kuvatakse sisemälu kaustas /mnt/sdcard/external_sd mälukaardi failikataloogis (moviNAND™).

1 Eemaldage tagakaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

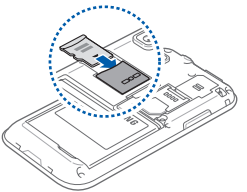

3 Lükake mälukaart pilusse, kuni see paigale lukustub.

4 Asetage tagakaas tagasi.

› Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

1 Valige ooterežiimis **Rakendused** → **Seaded** → **SD-kaart ja telefoni mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

2 Eemaldage tagakaas.

3 Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.

4 Tõmmake mälukaart pilust välja.

5 Eemaldage mälukaart.

6 Asetage tagakaas tagasi.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige ooterežiimis **Rakendused → Seaded → SD-kaart ja telefoni mälu → Katkesta SD-kaardi ühendus → Vorminda SD-kaart → Vorminda SD-kaart → Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Käepaela kinnitamine (valikuline)

1. Eemaldage tagakaas.
2. Libistage käepael läbi avause ja kinnitage see üle väikese haagi.

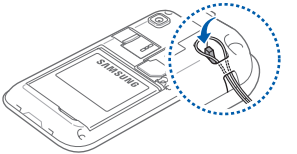

3. Asetage tagakaas tagasi.

Alustamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks tehke järgmist,

1. Vajutage ja hoidke all klahvi [⏻].
2. Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke [⏻], seejärel valige **Toide väljas**.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.
- Seadme ainult selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimi. Vajutage ja hoidke all [⏻] ning valige **Lennurežiim**.

Seadme tundmaõppimine

› Seadme ehitus

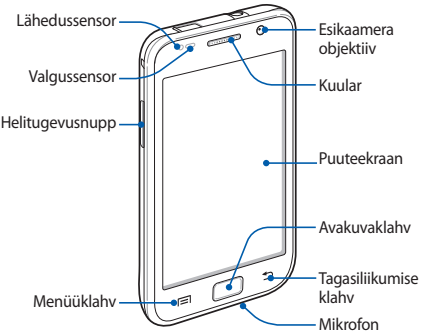

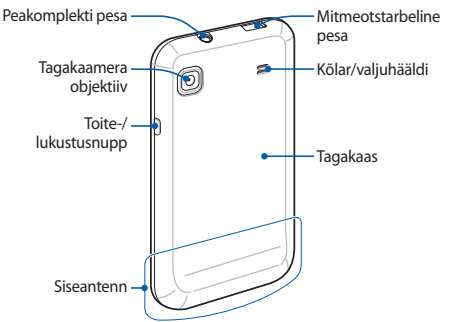

Klahvid

Klahv		Funktsioon
	Toide/Lukk	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kiirmenüüdesse sisenemine (vajutage ja hoidke all); puuteekraani lukustamine.
	Menüü	Avatud kuval saadaolevate valikute loendi avamine.
	Avakuva	Ootekuvale naasmine, hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine (vajutage ja hoidke all).
	Tagasi	Eelmisele kuvale naasmine.
	Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.

Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Selgitus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	Saadaval avatud WLAN-id
	WLAN ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	Bluetooth-peakomplekt ühendatud

Ikoon	Selgitus
	GPS aktiveeritud
	Häälkõne pooleli
	Kõne ootel
	Valjuhääldi aktiveeritud
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Andmete üleslaadimine
	Andmete allalaadimine
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Ühendatud arvutiga
	USB-sidumine aktiveeritud

Ikoon	Selgitus
	Mobiilne pääsupunkt aktiveeritud
	SIM või USIM kaarti pole
	Uus tekst- või multimeediasõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Alarm aktiveeritud
	Sündmuse teade
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Vibrorežiimi käivitamine
	Lennurežiim aktiveeritud

Ikoon	Selgitus
	Muusika esitus pooleli
	Muusika esitus ajutiselt peatatud
	FM-raadio taustal sisse lülitatud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega:

- Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks puudutage üks kord sõrmega.
- Toksamine ja allhoidmine: hüpikloendi avamiseks toksake üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
- Lohistamine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
- Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.

- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet määratud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage [⏻] või ootekuvaklahvi.
- Soovi korral saate reguleerida ka taustvalguse aega. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani ajalõpp**.

Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine

Seadme puuteekraani ja klahvid saab soovimatute funktsioonide käivitamise vältimiseks lukustada.

Lukustamiseks vajutage [⏻]. Avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades [⏻] või ootekuvaklahvi ja nihutades sõrmega halli akent.

Ootekuva tundmaõppimine

Kui seade on ooterežiimis, näete ootekuva. Ootekuvalt pääsete vaatama seadme olekut ja kasutama rakendusi.

Ootekuval on mitu paneeli. Mõnele ootekuvapaneelile liikumiseks kerige vasakule või paremale. Teise võimalusena võite valida ekraani ülaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale ootekuvapaneelile liikuda.

› Ootekuvale üksuste lisamine

Ootekuva saab kohandada rakenduste otseteede või rakendustes, vidinates või kaustades asuvate üksuste otseteede lisamisega. Ootekuvale üksuste lisamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage [▭] → **Lisa** või toksake ja hoidke all ootekuva tühja ala.
2. Valige üksusekategooria → üksus:
   - **Vidinad**: vidinate lisamine ootekuvale.
   - **Otseteed**: üksuste (nt rakendused, järjehoidjad ja kontaktid) otseteede lisamine.
   - **Kaustad**: uue kausta loomine või kontaktide jaoks kaustade lisamine.
   - **Taustpildid**: taustapildi määramine.

Saadaolevad üksused võivad kasutatavast ootekuvarežiimist sõltuvalt erineda.

Üksuste teisaldamine ootekuval

1. Toksake ja hoidke liigutatavat elementi all, kuni see muutub halliks.
2. Lohistage element soovitud kohta.

Üksuste eemaldamine ootekuvalt

1. Toksake eemaldatavat üksust ja hoidke all.
   Ooteekraani allserva ilmub prügikasti ikoon.
2. Lohistage element prügikasti.
3. Kui element muutub punaseks, laske see lahti.

Otseteede paneeli kasutamine

Toksake ooterežiimis või mõne rakenduse kasutamise ajal indikaatorikoonide ala ja lohistage sõrme otseteede paneeli avamiseks allapoole. Soovi korral saate aktiveerida või desaktiveerida traadita ühenduse funktsioonid ja vaadata teadete, nagu sõnumid, kõned, sündmused või töötlemise olek, loendit. Loendi peitmiseks lohistage loendi alläärt ülespoole.

Otseteedepaneelil saate kasutada järgmisi valikuid:

- **Wi-Fi**: WLAN-ühenduse funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk 86
- **Bluetooth**: Bluetooth-ühenduse funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk 84
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Autom. Pööram.**: aktiveerige või deaktiveerige automaatne pööramine.

Saadaolevad valikud võivad piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

› Ootekuvale paneelide lisamine ja sealt eemaldamine

Ootekuvale saab lisada uusi paneele ja paneele sealt eemaldada, et saaksite vidinaid vastavalt oma vajadustele korraldada.

1. Vajutage ooterežiimis [▤] → **Redigeeri**.

   Samuti võite redigeerimisrežiimi aktiveerimiseks asetada oma kaks sõrme ekraanile ja pigistada.
2. Järgnevate funktsioonide abil saate paneele lisada või eemaldada:
   - Paneeli eemaldamiseks, toksake ja hoidke paneeli pisipilti all ning lohistage see ekraani allservas olevasse prügikasti.
   - Uue paneeli lisamiseks valige ⊕.
   - Paneelide järjestuse muutmiseks, toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage see soovitud kohta.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage [↩].

Rakenduste kasutamine

Seadme rakenduste kasutamiseks tehke järgmist.

1. Valige rakenduste loendi avamiseks ooterežiimis **Rakendused**.
2. Rakendusekuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.

   Teise võimalusena võite valida ekraani ülaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale peamenüükuvale liikuda.
3. Valige rakendus.

- Google'i rakenduste kasutamiseks peab teil olema Google'i konto. Kui teil Google'i kontot pole, registreerige see.
- Rakendusele saab lisada ka otsetee, toksates ja hoides all rakenduseloendis asuvat rakenduseikooni. Ikooni saab teisaldada ootekuval mis tahes kohta.

4 Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage [⮌]; ootekuvale naasmiseks vajutage ootekuvaklahvi.

Teie seadmes on sisseehitatud liikumisandur, mis suudab tuvastada seadme asendit. Kui pöörate seadet mõne funktsiooni kasutamise ajal, lülitub liides automaatselt rõhtpaigutusega vaatesse. Et liides püsiks seadme pööramisel samas asendis, valige **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani automaatne pööramine**.

Rakenduste korraldamine

Rakendusi saab rakenduste loendis ümber korraldada, muutes nende järjestust või rühmitades neid kategooriatesse, mis vastavad paremini teie vajadustele.

1 Vajutage rakenduste loendis [▤] → **Redigeeri**.

2 Toksake rakendust ja hoidke all.

3 Lohistage rakenduse ikoon soovitud kohta.

Rakenduseikooni saab teisaldada ka muule põhimenüükuvale. Soovi korral saate kõige tihimini kasutatavad rakendused teisaldada üksuse **Kodu** juurde.

4 Vajutage [▤] → **Salvesta**.

Põhimenüü kuvade järjestuse muutmiseks,

1 Rakenduste loendis, asetage oma kaks sõrme ekraanile ja näpistage.

2 Toksake ja hoidke kuva pisipilti all ja lohistage see soovitud kohta.

Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine

1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks vajutage ja hoidke all ootekuvaklahvi.

2 Valige käivitatav rakendus.

› Tegumihalduri kasutamine

Teie seade on paljutegumiline seade. See võib töötada enam kui ühe rakendusega korraga. Sellele vaatamata, võib mitme tegumi rakendamine põhjustada katkestusi, hangumist, mäluprobleeme või täiendavat elektri tarbimist. Nende probleemide vältimiseks, sulgege tegumihaldurit kasutavad ebavajalikud programmid.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tegumihaldur** → **Aktiivsed rakendused**.

Ilmub kõikide teie seadmes praegu töötavate rakenduste loend.

2 Rakenduse sulgemiseks valige **Välju**.

Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Välju kõigist**.

Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Õige kuupäeva ja kellaaja määramine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kuupäev ja kellaaeg**.

2 Määrake kuupäev ja kellaaeg ning muutke muid valikuid, nagu soovite.

› Puuteekraani toksamisel esitatava heli sisse- ja väljalülitamine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Heli** → **Kuuldav valik**.

› Helina helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Vaikse režiimi aktiveerimine

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest:

- Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige **Telefon** → **Klahvid** ning toksake ja hoidke all **#**.
- Vajutage ja hoidke [⏻], seejärel valige **Vaikne režiim**.

Saate seadistava seadet ennast erinevatest sündmustest teavitama ka vaikses režiimis. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Heli** → **Värin** → **Alati** või **Ainult vaikses režiimis**. Kui lülitute vaiksesse režiimi, ilmub asemele .

Helina muutmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Heli** → **Telefoni helin**.
2. Valige loendist helin ja seejärel **OK**.

Akende vahel liikumise animatsiooni aktiveerimine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Ekraan** → **Animatsioon** → **Mõned animatsioonid** või **Kõik animatsioonid**.

Ootekuva taustpildi valimine

1. Vajutage ooterežiimis [▭] → **Taustpilt** → valik.
2. Valige pilt.
3. Valige **Salvesta** või **Määra taustpildiks**.

Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või taustapiltide kasutuse eest.

Ekraani heleduse reguleerimine

Ekraani heledust saab hõlpsalt kuval asuvat indikaatorjoont paremale või vasakule kerides.

Heleduse reguleerimiseks seadete menüüst tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.

2 Tühjendage valiku **Automaatne heledus** kõrval olev märkeruut.

3 Lohistage heleduse reguleerimiseks liugurit.

4 Valige **OK**.

Ekraani heledusaste mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

› Määrake ekraanilukk

Soovi korral saate ekraani lukustada avamise mustri või parooli abil, mis takistab teistel inimestel ilma teie loata teie seadme kasutamist.

- Pärast ekraaniluku seadistamist küsib seade avamiskoodi iga kord, kui selle sisse lülitate või puuteekraani lukustusest vabastate.
- Kui unustasite oma PIN-i või parooli, tooge seade lähtestamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta turvakoodide ega isikliku teabe kadumise ega muude kahjude eest, mis on tingitud illegaalse tarkvara kasutamisest.

Avamise mustri seadistamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded → Asukoht ja turvalisus → Määra ekraanilukk → Muster**.

2 Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine** (vajaduse korral).

3 Joonistage muster, lohistades sõrmega vähemalt 4 punkti ühendav joon.

4 Valige **Jätka**.

5 Joonistage muster kinnitamiseks uuesti.

6 Valige **Kinnita**.

Lukustuse PIN koodi määramine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded → Asukoht ja turvalisus → Määra ekraanilukk → PIN**.

2 Sisestage uus PIN (numbriline) ja valige **Jätka**.

3 Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

Avamise salasõna määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **Parool**.
2. Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.
3. Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

› SIM või USIM kaardi lukustamine

Seadme saab lukustada SIM või USIM kaardiga kaasasoleva PIN-koodi aktiveerimise teel.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Seadista SIM-kaardi lukk** → **Lukusta SIM-kaart**.
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **OK**.

Pärast PIN-luku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse lülitate, PIN-koodi sisestama.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM või USIM kaart lukku. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM või USIM kaardi, tooge kaart blokeerimise eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

› Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie seadmesse uue SIM või USIM kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, et aidata teil tuvastada seadme asukohta ja seda tagasi saada.

Selle võimaluse kasutamiseks, peab teil olema seadme veebipõhist kaugjuhtimist võimaldav Samsung konto.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra mobiilijälitus**.
2. Sisestage oma parool ja valige **OK**.
3. Jätkamiseks valige **OK**.

4 Sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja parool ning vajutage **Logi sisse**.

Samsungi konto loomiseks valige **Registreeru**.

5 Lugege kasutustingimused läbi ning valige **Nõustu**.

6 Sisestage telefoninumber koos riigikoodiga (+).

7 Sisestage saatja nimi.

8 Sisestage adressaatidele saadetav tekstsõnum.

9 Valige **Salvesta**.

Kadunud seadet saab juhtida veebi kaudu. Teavet selle funktsiooni kohta leiate saidilt www.samsungdive.com.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, valides märke virtuaalsel klahvistikul või käsitsi ekraanile kirjutades.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele. ► lk 113

› Klaviatuuri tüübi muutmine

Klaviatuuri tüüpi saab muuta. Selleks toksake ja hoidke all tekstisisestusvälja ning valige **Valige sisestusviis** → klaviatuuritüüp (Swype või Samsung).

› Teksti sisestamine Swype-klaviatuuriga

1 Valige sõna esimene märk ja lohistage sõrm ekraanilt tõstmata järgmisele märgile.

2 Jätkake niimoodi sõna lõpuni.

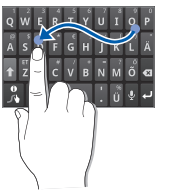

3 Viimasel märgil tõstke sõrm ekraanilt.

4 Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks . Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist mõni muu sõna.

5 Korrake teksti lõpuni kirjutamiseks samme 1-4.

- Samuti võite toksida teksti sisestamiseks klahve.
- Klahvi ülaservas olevate tähtede sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi all. Kui te toksate ja hoiate klahvi all, kuni ilmub märgiloend, saate sisestada erimärke ja sümboleid.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve:

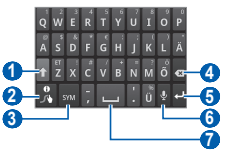

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Ligipääs swype kirjutusekraanile; Abiteabe avamine (toksake ja hoidke all).
3	Sümbolirežiimi ja ABC-/numbrirežiimi vahel ümberlülitumine.
4	Märkide kustutamine.
5	Uue rea alustamine.
6	Sisestage tekst häältuvastuse abil. Olenevalt valitud sisestuskeelest, ei pruugi see omadus alati saadaval olla.
7	Tühiku lisamine.

Teksti sisestamine Samsungi klahvistikuga

1 Valige ⚙ → **Vertikaalpaigutusrežiimi klahvitüübid** ja valige tekstisisestusmeetod.

Valida saab mõne klaviatuuri abil sisestamise viisi (QWERTY või traditsiooniline klahvistik) või käsitsi kirjutamise viisi.

2 Saate teksti sisestada, valides vastavad tähe-/numbriklahvid või kirjutades ekraanile.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve:

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine.
3	Sisestage tekst häältuvastuse abil; See ikoon on saadaval ainult kui aktiveerite häälsisestuse omaduse Samsungi klaviatuurile. Olenevalt valitud sisestuskeelest, ei pruugi see omadus alati saadaval olla.
4	Sisestatu kustutamine.
5	Uue rea alustamine.
6	Juurdepääs klahvistiku seadetele; teksti sisestusviisi muutmine (toksake ja hoidke all).
7	Sisestab tühiku; sisestab punkti (topelttoks); muudab sisestuskeelt (toksake ja hoidke all ning seejärel kerige vasakule või paremale). Selle klahvi funktsioon võib olenevalt teenusepakkujast erineda.

› Teksti kopeerimine ja kleepimine

Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.

1. Liigutage kursor kohta, kust soovite alustada.
2. Valige või toksake ja hoidke all tekstisisestusvälja.
3. Valige valikute loendist **Valige sõna**.
4. Valige teksti kopeerimiseks lõikelauale **Kopeeri** ja lõikamiseks **Lõika**.
5. Toksake ja hoidke teises rakenduses all tekstisisestusvälja.
6. Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale **Kleebi**.

Rakenduste allalaadimine veebipoest Android Market

Platvormil Android põhineva seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega.

Android Marketist saab hõlpsalt ja kiirelt mänge ja mobiilirakendusi hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu moviNAND™. Failide salvestamiseks mälukaardile ühendage seade arvutiga ja kopeerige need moviNAND-ist mälukaardile.

› Rakenduse installimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Market**.
2. Kui kuvatakse kasutustingimused, valige **Accept**.
3. Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.

› Rakenduse desinstallimine

1. Android Market'i ootekuvalt valige **My apps**.
2. Valige üksus, mille soovite kustutada.
3. Valige **Uninstall** → **OK**.

Failide allalaadimine veebist

Kui laadite faile või veebirakendusi alla veebist, salvestab seade need mälukaardile.

Veebist alla laaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viirusi. Riski vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.

Mõni meediafail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

Failide allalaadimiseks veebist tehke järgmist,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Brauser**.
2. Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.

Muudelt veebisaitidelt kui Android Market alla laaditud rakenduste installimiseks tuleb valida **Seaded** → **Rakendused** → **Tundmatud allikad**.

Andmete sünkroonimine

Andmeid saab sünkroonida mitmete veebiserveritega ning varundada ja taastada.

Kui sünkroonimine on lõpetatud, jääb seadme ühendus veebiga püsima. Kui veebis tehakse mõni muudatus, kuvatakse ka seadmes uus teave ja automaatselt algab sünkroonimine. Sama toimub ka vastupidises olukorras.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Serverikonto seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige **Lisa konto** → kontotüüp.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

   Selliste veebis asuvate suhtlusvõrguteenuse puhul nagu Facebook või MySpace sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Logi sis.**

Automaatse sünkroonimise aktiveerimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige **Automaatne sünkroonimine**.
3. Valige konto.
4. Valige rakendused, mida soovite sünkroonida.

Rakenduste eemaldamiseks automaatsest sünkroonimisest tühjendage nende rakenduste kõrval asuvad märkeruudud.

Andmete käsitsi sünkroonimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige konto.
3. Vajutage [▤] → **Sünkrooni kohe**. Seade hakkab sünkroonimiseks valitud andmeid sünkroonima.

Side

Helistamine

Siit saate teada, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine, või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

› Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamiseks, kõnele vastamiseks ja kõnest keeldumiseks saab kasutada nuppe, klahve või puuteekraani.

Helistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige **Telefon** → **Klahvid** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Häälkõne tegemiseks valige .
   Videokõne tegemiseks valige .

Kui hoiate seadet kõrva ääres, lülitab seade puuteekraani juhuslike sisestuste ärahoidmiseks automaatselt välja.

3. Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

- Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada telefoniraamatusse. ► lk 66
- Kiireks kõnelogisse pääsemiseks, et sealt mõni hiljuti valitud number valida, valige **Telefon** → **Logid**.
- Häälega valimiseks saate kasutada häälkäskluste funktsiooni. ► lk 103

Kõnele vastamine

1 Sissetuleva kõne korral lohistage paremale kuni punktini.

Kui seade heliseb ja soovite helina vaigistada, vajutage helitugevusnuppu.

2 Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne korral lohistage vasakule kuni täpini.

Sissetulevast kõnest keeldumisel sõnumi saatmiseks valige **Keeldu sõnumiga**.

Sõnumi muutmiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Kõnesätted** → **Kõik kõned** → **Kõnest keeldumine sõnumiga**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige **Telefon** → **Klahvid** ning toksake ja hoidke plussmärgi (**+**) sisestamiseks all **0**.

2 Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigikood, suunakood ja telefoninumber), ning valige kõne tegemiseks .

› Peakomplekti kasutamine

Ühendades peakomplekti seadmega, saate sellega kõnedele vastata ja peakomplektilt kõnesid kontrollida:

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne ootele panemiseks või ootel kõne jätkamiseks teise kõne ajal vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.

Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid:

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõne ootele panemiseks valige . Ootel kõne jätkamiseks valige .
- Teise kõne tegemiseks valige **Lisa kõne** ja valige uus number.
- Teise kõne vastuvõtmiseks lohistage pärast ootetooni kuulmist paremale kuni täpini. Seade küsib, kas soovite poolelioleva kõne lõpetada või ootele panna. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Valimiskuva avamiseks valige **Klahvid**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **Kõlar**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakomplekt**.
- Telefoniraamatu avamiseks vajutage [] → **Kontaktid**.
- Memo lisamiseks vajutage [] → **Memo**.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage kolmandale vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Ühenda**. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake seda sammu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.

Videokõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Videokõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid:

- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **Kõlar**.
- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.

- Oma pildi peitmiseks vestluskaaslase eest vajutage [▭] → **Peida mind**.
- Mõne muu pildi valimiseks, mida vestluskaaslasele näidata, vajutage [▭] → **Väljuv pilt**.
- Valimiskuva avamiseks vajutage [▭] → **Klahvid**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks [▭] → **Lülita peakomplektile**.
- Esi- ja tagakaamera objektiivide vahel ümberlülitumiseks vajutage [▭] → **Vaheta kaamerat**.
- Videokõne seadete kohandamiseks vajutage [▭] → **Seaded**.
- Vestluskaaslase pildi kasutamiseks toksake ja hoidke tema pilti all. Te saate teha pildi ekraanist või salvestada videokõne.
- Oma pildi kasutamiseks toksake ja hoidke pilti all. Soovi korral saate muuta pildi heledust, tagakaamera objektiivi abil pilti suurendada või vähendada või esikaamera objektiivi abil sellele ähmastusefekti rakendada.

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie seade kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõne tegijale tagasihelistamiseks avage otseteede paneel ja valige vastamata kõne.

› Lisafunktsioonide kasutamine

Soovi korral saate kasutada muid helistamisega seotud funktsioone, nagu automaatne keeldumine, püsinumbrite (FDN) režiim, kõne suunamine või kõnepiirang.

Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja loomiseks tehke järgmist,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine**.
2. Valige automaatse keeldumise aktiveerimiseks **Aktiveeri automaatne keeldumine**.

3 Valige **Automaatse keeldumise loend**.

4 Vajutage [▭] → **Loo**.

5 Sisestage number, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse, ning valige **Salvesta**.

6 Numbrite lisamiseks korrake samme 4-5.

Määratud numbrite (FDN) režiimi kasutamine

Püsinumbrite režiimis piirab teie seade väljaminevaid kõnesid, nii et helistada saab vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele. Püsinumbrite režiimi aktiveerimiseks,

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN**.

2 Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **OK**.

3 Valige **FDN-loend** ja lisage FDN-režiimis kasutatavad kontaktid.

Kõnesuunamise seadistamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi teie määratud numbrile. Selle funktsiooni saab eri situatsioonides eri moodi käituma seadistada, näiteks mis juhtub siis, kui teil on parasjagu kõne pooleli või kui asute väljaspool teeninduspiirkonda.

Häälkõnede suunamise seadistamiseks tehke järgmist,

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Häälkõne** → **Kõne suunamine**.

2 Valige tingimus.

3 Sisestage number, millele kõned suunatakse, ja valige **Luba**.

Teie seade saadetakse võrgule.

Videokõnede suunamise seadistamiseks tehke järgmist,

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Videokõne** → **Videokõne ümbersuunamine**.

2 Valige tingimus.

3 Sisestage number, millele kõned suunatakse, ja valige **Luba**.

Teie seade saadetakse võrgule.

Kõnepiirangu seadistamine

Kõnepiirang on võrgufunktsioon, millega saab piirata kindlat tüüpi kõnesid või takistada teistel teie seadmega kõnesid teha.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Häälkõne** → **Kõnepiirang**.

Videokõne jaoks, valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Videokõne** → **Videokõnede piirang**.

2 Valige kõnetüüp, mida piirata soovite.

3 Sisestage kõnepiirangu parool ja valige **OK**.

Teie seade saadetakse võrgule.

Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest märku.

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Häälkõne** → **Koputus**. Teie seade saadetakse võrgule.

See funktsioon on saadaval vaid häälkõnede puhul.

Kõnelogide vaatamine

Soovi korral saate vaadata tüübi järgi filtreeritud kõnelogisid.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Logid**.

2 Vajutage [ ] → **Kuvaviis** → kõnelogide sortimise valik.

Kõnelogidest saate otse kontaktile helistada või sõnumi saata, nihutades kontakti kiiresti vasakule või paremale.

3 Valige mõni logi, et selle üksikasju näha.

Üksikasjalikus vaates saate numbritel helistada ja sõnumeid saata või numbri telefoniraamatusse või musta nimekirja lisada.

Sõnumid

Õppige kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

› Tekstsõnumi saatmine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid** → **Uus sõnum**.

2 Valige **Kontaktid**.

Mõne muu nupuga saate numbri käsitsi sisestada, valida selle logidest või kontaktirühmadest.

3 Valige kontaktide kõrval asuvad märkeruudud ja valige **Lisa**.

4 Valige **Siia sisestage sõnum** ja sisestage sõnumi tekst.

Emotikonide lisamiseks vajutage [▭] → **Lisa emotikon**.

5 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› Multimeediumsõnumi saatmine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid** → **Uus sõnum**.

2 Valige **Kontaktid**.

Mõne muu nupuga saate numbri käsitsi sisestada, valida selle logidest või kontaktirühmadest.

3 Valige kontaktide kõrval asuvad märkeruudud ja valige **Lisa**.

Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediasõnumiks.

4 Valige **Siia sisestage sõnum** ja sisestage sõnumi tekst.

Emotikonide lisamiseks vajutage [ ] → **Lisa emotikon**.

5 Vajutage [ ] → **Manusta** → soovitud valik ning lisage üksus.

Faili saate valida faililoendist või teha ise foto, video- või heliklipi.

6 Vajutage [ ] → **Lisa teema** ja lisage sõnumi teema.

7 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid**.

Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud nagu sõnumsiderakenduses.

2 Valige kontakt.

3 Multimeediumsõnumi puhul valige detailide vaatamiseks sõnum.

› Kõnepostiteadete kuulamine

Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta. Oma kõnepostkastis asuvate kõnepostiteadete kuulamiseks tehke järgmist.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige **Telefon** → **Klahvid** ning toksake ja hoidke all **1**.

2 Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri number. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

Google Mail

Soovi korral saate Google Mail™-ist uued kirjad oma sisendkausta alla laadida. Selle rakenduse avamisel kuvatakse sisendkaust. Lugemata e-kirjade koguarv kuvatakse tiitliribal ja lugemata e-kirjad kuvatakse paksus kirjas. Kui olete sõnumi sildistanud, kuvatakse selle silt e-kirjal värvilise ristkülikuna.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- See Google Maili menüü võib teenusepakkujast sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.

› E-kirja saatmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Mail**.
2. Vajutage [▭] → **Compose**.
3. Sisestage adressaadiväljale nimi või aadress.
4. Sisestage teema ja sõnumi sisu.
5. Pildifaili manustamiseks vajutage [▭] → **Attach** → fail.
6. Sõnumi saatmiseks valige ▭.

› E-kirjade vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Mail**.
2. Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid:

- Sõnumile vastamiseks valige ikoon ↩.
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige ikoon ◀ → **Reply all**.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige ◀ → **Forward**.
- Manuse vaatamiseks valige **Preview**. Manuse salvestamiseks seadmesse valige **Download**.
- Sõnumi arhiveerimiseks valige **Archive**.
- Sõnumi kustutamiseks valige **Delete**.
- Liikumiseks eelmisele või järgmisele sõnumile valige ‹ või ›.

› E-kirjade korraldamine siltide järgi

Soovi korral saate e-kirju korraldada neid sildistades või olulisi sõnumeid täheikooniga märgistades. Siis saab neid sildifiltri abil sortida.

Sõnumile sildi lisamine

1. Toksake sisendkaustakuval sõnumit ja hoidke seda all.
2. Valige **Change labels**.
3. Valige lisatav silt ja seejärel **OK**.

Sõnumile täheikooni lisamine

1. Toksake sisendkaustakuval sõnumit ja hoidke seda all.
2. Valige **Add star**. Sõnumi kõrval asuv täheikoon aktiveeritakse.

Sõnumite filtreerimine

1. Vajutage sisendkaustakuval [▭] → **Go to labels**.
2. Valige silt, millega märgistatud sõnumeid vaadata soovite.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-kiri**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3. Valige **Järgmine** (üldkontode puhul, nt Gmail, Hotmail, Yahoo või AOL) või **Käsitsi seadist.** (teiste ettevõtete kontode puhul).
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud mitu kontot, saate nende vahel ümber lülituda. Selleks vajutage [▭] → **Kontod** ja valige see, mille sõnumeid alla laadida soovite.

E-kirja saatmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-kiri** → e-posti konto.
2. Vajutage [▭] → **Koosta**.
3. Valige **Kontaktid**.

   Mõne muu valikuga saate e-posti aadressi käsitsi sisestada või valida mõne aadressi hiljuti valitud adressaatide hulgast või rühmadest.
4. Valige kontaktide kõrval asuvad märkeruudud ja valige **Lisa**.
5. Kui soovite rohkem adressaate lisada, valige koopia- või pimekoopiaväli.
6. Valige teemaväli ja sisestage teema.
7. Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst.
8. Valige **Manusta** ja lisage fail.

   Digital Rights Management (DRM)-kaitsega faile manustada ei saa.
9. Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

   Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

E-kirja vaatamine

Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-kiri** → e-posti konto.
2. Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks [▭] → **Värskenda**.
3. Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid:

- Sõnumile vastamiseks vajutage [▭] → **Vasta**.

- Sõnumi kellelegi edasisaatmiseks vajutage [▭] → **Edasta**.
- Sõnumi kustutamiseks vajutage [▭] → **Kustuta**.
- Manuse vaatamiseks, lohistage ekraani allapoole ja valige manus. Manuse salvestamiseks seadmesse valige [💾].

Google Talk

Õppige kuidas pere ja sõpradega vestelda, kasutades Google Talk™.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Sõbraloendisse sõprade lisamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Talk**.
   Sõbraloendis kuvatakse kõik teie Google Talki kontaktid.
2. Vajutage [▭] → **Add friend**.
3. Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **Send invitation**.

Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

› Vestluse alustamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Talk**.
2. Valige sõbraloendist soovitud sõber. Avaneb vestluskuva.
3. Sisestage sõnum ja valige **Send**.
   Emotikoni lisamiseks vajutage [▭] → **More** → **Insert smiley**.
4. Aktiivsete vestluste vahel ühest teise liikumiseks vajutage [▭] → **Switch chats**.
5. Vestluse lõpetamiseks vajutage [▭] → **End chat**.

Social Hub

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada Social Hub™-i, integreeritud siderakendust e-posti, sõnumite, kiirsõnumite, kontaktide ja kalendriteabe kasutamiseks. Lisateavet leiate saidilt socialhub.samsungmobile.com.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Social Hub**.
2. Nüüd saate Social Hubi pakutavat sisu vaadata ja kasutada.

Meelelahutus

Kaamera

Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 2560 x 1920 pikslit (5 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 1280 x 720 pikslit.

› Pildistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

- Kaamera liides kuvatakse vaid rõhtpaigutusega vaates.
- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

3. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

Number	Funktsioon
1	Kaamera oleku ja seadete kontrollimine. • : eraldusvõime • [ ]: säri mõõtmise tüüp • : GPS aktiveeritud • 8 7 2 1: fotode arv, mida saab teha (vastavalt saadaolevale mälule) • : vaikesalvestuskoht

Number	Funktsioon
❷	Lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile.
❸	Pildistusrežiimi muutmine.
❹	Stseenirežiimi muutmine.
❺	Reguleerige säriarvu.
❻	Kaamera seadete muutmine.
❼	Pildiotsijas ikoonide peitmine või kuvamine.
❽	Videokaamera aktiveerimine.
❾	Pildistamine.
❿	Jäädvustatud fotode vaatamiseks avage pildivaatur.

4 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

Teise võimalusena võite ka ekraani kahe sõrmega toksata ning sõrmed seejärel laiali lükata (vähendamiseks suruge sõrmed kokku).

5 Toksake eelvaatekuval kohta, millele soovite fokuseerida.

Fookuseraam liigub kohta, mida toksasite, ja muutub roheliseks, kui objekt on fookuses.

6 Valige pildistamiseks .

Foto salvestatakse automaatselt.

Tehtud fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist piltide vaatamise ikoon.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Suurendamiseks või vähendamiseks valige või . Suurendada ja vähendada saab ka ekraani topelttoksates.
- Foto saatmiseks valige **Jaga**.
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti helistajatunnuspildiks valige **Määra**.
- Foto kustutamiseks valige **Kustuta**.

Pildistamine eelseadistatud valikutega erinevates stseenides

Teie kaameral on eri stseenide jaoks eelmääratletud seaded. Teil tuleb vaid valida pildistustingimustele ja pildistatavatele objektidele sobiv režiim.

Näiteks kui teete fotosid öösel, valige öörežiim, mis kasutab suuremat säritust.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige SCN → stseen → 💾.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige pildistamiseks 📷.

Pildistamine iluvõtterežiimis

Iluvõtterežiimis saab peita nägude ebatäiuslikke detaile.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige ▭ → **Ilu**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige pildistamiseks 📷.

Pildistamine naeratuse võtte režiimis

Kaamera on võimeline ära tundma inimeste nägusid ja aitama teil neid naeratavana pildistada.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige ▭ → **Naeratuse võte**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige 📷.
6. Suunake kaamera objektiiv objektile.

   Seade tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab seade automaatselt.

Pildiseeria tegemine

Soovi korral saate hõlpsalt liikuvast objektist fotoseeria teha. See on kasulik näiteks mängivate laste või spordiürituse pildistamisel.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Pidev**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Toksake ja hoidke all . Kaamera jätkab fotode tegemist, kuni kaameranupu vabastate.

Panoraampildi pildistamine

Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiu panoraampilte. See režiim on mugav lahendus maastike pildistamisel.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Panoraam**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige esimese pildi tegemiseks .
6. Liigutage seadet aeglaselt soovitud suunas ja sättige roheline raam pildiotsijasse.

   Kui roheline raam on pildiotsijasse sätitud, teeb kaamera automaatselt järgmise foto.
7. Panoraampildi lõpuleviimiseks korrake sammu 6.

Vanamoodsa foto tegemine

Tänu värvifiltritele saate teha fotosid, mis on vanamoodsa ilmega.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Klassikaline**.
4. Värvifiltri valimiseks valige .
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Valige pildistamiseks .

› Kombineeritud fotode tegemine

Soovi korral saate teha kaks sama taustaga fotot ning seejärel nende vasaku ja parema poole üheks fotoks kombineerida. See funktsioon on kasulik siis, kui soovite endast ja oma sõbrast pilti teha, kuid läheduses pole kedagi, kes seda teie eest teeks.

Selles režiimis kuvatakse eelvaatepildid suurendatuna, kuid failid salvestatakse tavalise pildisuurusega.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Lisa mind**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Toksake esimese soofitud kaadri vasakut või paremat serva.
6. Valige esimese pildi tegemiseks .
   Esimese foto vasak pool toimib järgmise foto nähtamatu juhikuna.
7. Tehke juhiku abil vajalikud muudatused.
8. Valige teise foto tegemiseks .
   Seade ühendab automaatselt esimese foto ühe poole ja teise foto teise poole üheks fotoks.

› Tegevuse pildistamine

Soovi korral saate teha liikuvast objektist mitu järjestikust pilti ja need siis üheks liikumist kajastavaks pildiks kombineerida.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Tegevusvõte**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige esimese pildi tegemiseks .
6. Liigutage seadet liikuvale objektile järgnemiseks.
   Seade teeb järgmised fotod automaatselt.
7. Jätkake objektile järgnemist, kuni seade on teinud kõik tegevusvõtteks vajalikud fotod.

Pildistamine karikatuurirežiimis

Soovi korral saate teha karikatuuriefektidega fotosid.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Karikatuur**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige pildistamiseks.

Pildistamine autoportreerežiimis

Endast saab tänu esikaamera objektiivile mugavalt pilte teha.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige .
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige pildistamiseks.

Kaamera seadete kohandamine

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne pildistamist → :

Valik	Funktsioon
Välitingimuste nähtavus	Saate valida sobivad valgustustingimused.
Fookuse režiim	Saate teha lähifotosid või seadistada kaamera automaatselt objektile või inimeste nägudele fokusseerima.
Taimer	Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.
ISO	Kaamera pildisensori tundlikkuse kohandamine.

Valik	Funktsioon
Mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine.
Värinastabilisaator	Saate vähendada seadme värinast või liigutamisest tulenevat hägusust.
Automaatne kontrastsus	Saate reguleerida objekti ja tausta vahelist kontrastust.
Silmapilgutuse tuvastamine	Saate määrata kaamera teid teavitama, kui inimestel on silmad kinni.
Pildi kvaliteet	Fotode kvaliteeditaseme määramine.
Kohanda	Kontrastsuse, küllastuse ja teravuse reguleerimine.

Järgmistele seadetele juurdepääsemiseks valige enne pildistamist ⚙ → ☝:

Seade	Funktsioon
Juhised	Eelvaatekuval juhikute kuvamine.
Eelvaade	Kaamera seadistamine tehtud pilti kuvama.
GPS	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama. GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
Katiku heli	Kaamera katiku seadistamine pildistamisel heli esitama.
Hoiustamine	Saate valida tehtud videotele salvestuskoha.
Lähtesta	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.

Videoklipi salvestamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige videokaamera aktiveerimiseks.
4. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

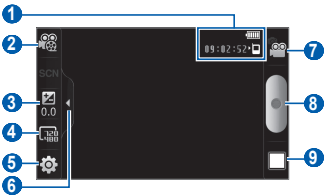

Number	Funktsioon
1	Videokaamera oleku kontrollimine. • 09:02:52: video pikkus, mida saab salvestada (vastavalt saadaolevale mälule) • : vaikesalvestuskoht
2	Salvestusrežiimi muutmine (multimeediasõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks).
3	Reguleerige säriarvu.
4	Eraldusvõime muutmine.
5	Videokaamera seadete muutmine.
6	Pildiotsijas ikoonide peitmine või kuvamine.
7	Kaamera aktiveerimine.

Number	Funktsioon
8	Video salvestamine.
9	Jäädvustatud videote vaatamiseks avage pildivaatur.

5 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

6 Valige salvestamise alustamiseks ●.

7 Salvestamise lõpetamiseks valige ■.

Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi kaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Video salvestamise järel valige salvestatud video vaatamiseks pildivaaturi ikoon.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video saatmiseks valige **Jaga**.
- Video esitamiseks valige **Esita**.
- Video kustutamiseks valige **Kustuta**.

› Videokaamera seadete kohandamine

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne video salvestamist ⚙ → 📹:

Valik	Funktsioon
Välitingimuste nähtavus	Saate valida sobivad valgustustingimused.
Taimer	Video salvestamisele eelneva viivituse aja määramine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.
Video kvaliteet	Videote kvaliteeditaseme määramine.
Kohanda	Kontrastsuse, küllastuse ja teravuse reguleerimine.

Järgmistele seadetele juurdepääsemiseks valige enne video salvestamist → :

Seade	Funktsioon
Juhised	Eelvaatekuval juhikute kuvamine.
Audio salvestamine	Heli sisse- või väljalülitamine.
Eelvaade	Kaamera seadistamine salvestatud videot kuvama.
Hoiustamine	Saate valida tehtud fotodele mälu asukoha.
Lähtesta	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.

Videod

Siin on teavet selle kohta, kuidas videomängija abil eri tüüpi videoid vaadata. Videomängija toetab järgmisi failivorminguid: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Videod**.
2. Valige esitatav videofail.
3. Pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse.
4. Taasesituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone.

Ikoon	Funktsioon
	Videokuva suhte muutmine.
	Eelmine; Failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige .
	Järgmine; Failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Ikoon	Funktsioon
5.1 CH	5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
	Helitugevuse reguleerimine.
	Lõpetab esituse ja pöördub tagasi esitusloendisse.

Galerii

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata seadme mällu ja mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

Kui seade kuvab **Galerii** avamisel teate, et mälu on täis, kustutage kausta **Minu failid** või muu failihaldusrakenduse kaudu mõned failid ja proovige uuesti.

› Toetatud failivormingud

Tüüp	Vorming
Pilt	Laiend: bmp, gif, jpg, png.
Video	• Laiend: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

Foto vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige kaust.
3. Valige vaaterežiimi muutmiseks ekraani paremas ülaosas või .
4. Valige vaadatav foto (ilma ikoonita).

Foto vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Suurendamiseks või vähendamiseks valige või . Teise võimalusena võite ka ekraani kahe sõrmega toksata ning sõrmed seejärel laiali lükata (vähendamiseks suruge sõrmed kokku).
- Valitud kaustas asuvatest piltidest slaidiseansi käivitamiseks valige **Slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.

Videoklipi esitamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige esitatav video (ikooniga).
3. Pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse.
4. Esitust kontrollige virtuaalnuppudega. ► lk 57

Piltide või videote jagamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige kaust.
3. Valige pilt või video.
4. Valige **Menüü** → **Jaga** → soovitud jagamisvalik.

MP3-mängija

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata. MP3-mängija toetab järgmisi failivorminguid: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Kui avate muusikafaile kaustast **Minu failid**, multimeediumsõnumitest või veebibrauserist, saate neid esitada ka järgmistest vormingutes: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

› Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ► lk 72
- Valikulise programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine. ► lk 92
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk 85
- Mälukaardile kopeerimine. ► lk 93
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ► lk 92

› Muusika esitamine

Pärast muusikafailide edastamist seadmesse või mälukaardile tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusika**.
2. Kerige vasakule või paremale soovitud muusikakategooriani.

3 Valige muusikafail.

4 Taasesituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone.

Ikoon	Funktsioon
	Helitugevuse reguleerimine.
5.1ch	5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
[1]	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
[1]	Kordusrežiimi muutmine (välja, faili kordamine või kõigi failide kordamine).
	Eelmine; failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶.
	Järgmine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

1. Need ikoonid kuvatakse, kui toksate mängijakuva.

- SRS CS Headphone™ pakub 5.1-kanalilist ruumilist heli tavaliste kõrvaklappide kaudu, kui kuulate mitmekanalilist sisu, nagu DVD-filmid.
- WOW HD™ parandab oluliselt helikvaliteeti, pakkudes dünaamilist 3D meelelahutuse võimalust sügava ja rikkaliku bassiheli ning kõrge sagedusega selgusega.

› Vahetamine plaadi vaatele

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusika**.

2 Vajutage [▤] → **Ava plaadikuva**.

3 Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

4 Kerige vasakule või paremale plaadini.

5 Valige plaat taasesituse alustamiseks.

6 Poolelioleva taasesituse katkestamiseks või jätkamiseks valige ❚❚ või ▶.

7 Ringvaatesse lülitumiseks valige .

8 Lohistage loo valimiseks sõrme ümber ringi.
Muusse kategooriasse lülitumiseks valige **Kõik** → kategooria.

9 Plaadivaatesse tagasilülitumiseks valige .

› Esitusloendi loomine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusika**.

2 Valige **Esitus-loendid**.

3 Vajutage [ ] → **Loo**.

4 Sisestage oma uuele esitusloendile nimi ja valige **Salvesta**.

5 Valige **Lisa muusika**.

6 Valige failid, mida lisada soovite, ja valige **Lisa**.

Taasesituse ajal saab esitusloendisse faile lisada, vajutades [ ] → **Veel** → **Lisa esitusloendisse**.

› Loo lisamine kiirloendisse

Soovi korral saate lugusid kiirloendisse lisada ning esitusloendina salvestada. Esitatava loo kiirloendisse lisamiseks vajutage [ ] → **Lisa kiirl.-e**.

Kiirloendisse minekuks valige MP3-mängija põhikuval **Esitus-loendid** → **Kiirloend**. Kiirloendi salvestamiseks esitusloendina vajutage [ ] → **Salv. loendina**.

› MP3-mängija seadete kohandamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusika**.

2 Vajutage [ ] → **Seaded**.

3 MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Ekvalaiser	Ekvalaiseri vaiketüübi valimine.
Efekt	Heliefekti valimine.

Valik	Funktsioon
Muusika menüü	Muusikateegi kuval kuvatavate muusikakategooriate valimine.
Visualiseerimine	Taasesituse ajal animeeritud visualiseeringu kuvamine.

FM-raadio

Õppige kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

› FM-raadio kuulamine

1 Ühendage peakomplekt seadmega.

2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.

3 Fm-raadio sisselülit6amiseks (vajaduse korral) valige ▶. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

4 FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve.

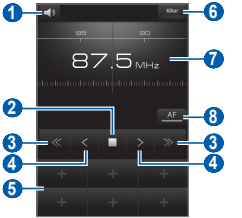

Number	Funktsioon
1	Helitugevuse reguleerimine.
2	FM-raadio väljalülitamine. FM raadio sisselülitamiseks valige ▶.
3	Saadaoleva raadiojaama otsimine.
4	Sageduse muutmine 0,1 MHz kaupa.

Number	Funktsioon
5	Praeguse raadiojaama lisamine lemmikute loendisse.
6	Heliväljundi (peakomplekt või seadme kõlar) muutmine.
7	Sageduse muutmine skaalaribal vasakule või paremale kerides.
8	FM-raadio seadistamine sageduste automaatseks ümberhäälestamiseks nõrga signaali korral.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
3. Valige **Otsi** → otsimisvalik.

   FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.
4. Valige kõigi jaamade loendist soovitud raadiojaam ja vajutage FM-raadio kuvale naasmiseks [↩].

Raadiojaama lisamine lemmikute loendisse

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks ▶.
4. Kerige soovitud raadiojaamani.
5. Valige lemmikute loendisse lisamiseks **+**.

FM-raadio seadete kohandamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
2. Vajutage [▤] → **Seaded**.
3. FM-raadiot saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
PIIRKOND	Teie piirkonna valimine.

Valik	Funktsioon
Taustal esitamine	Muude rakenduste kasutamise ajal taustal FM-raadio esitamise lubamine või keelamine. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate FM-raadiot otseteepaneelilt juhtida.
Näita jaama ID-d	FM-raadio kuval jaama ID kuvamise lubamine või keelamine. Jaamade ID-d on saadaval vaid raadiojaamade puhul, mis seda teavet pakuvad.
Teine sagedus	FM-raadiol nõrga signaali korral raadiojaama ümberhäälestamise lubamine või keelamine.
FM automaatselt välja	FM-raadio seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma.

Isiklik teave

Kontaktid

Õppige looma ja haldama isiklike või ärikontaktide loendeid. Loendisse saab salvestada nimesid, mobiiltelefoninumbreid, lauatelefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige .
3. Valige salvestuskoht.

   Juhul kui teil on enam kui üks konto, valige konto, millele soovite kontakti lisada.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

Kontakti saab luua ka helistamiskuvalt.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klahvid**.
2. Sisestage telefoninumber.
3. Valige **Lisa kontaktidesse** → .
4. Valige salvestuskoht.

   Juhul kui teil on enam kui üks konto, valige konto, millele soovite kontakti lisada.
5. Sisestage kontaktandmed.
6. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

› Kontakti otsimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Kerige kontaktiloendis üles või alla.
3. Valige kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate teha järgmist:

- võimaldab teha häälkõne valides numbri.
- teha videokõne, valides **Videok.**;
- sõnumi saata, valides käsu **Sõnum**;
- kontaktandmeid muuta, vajutades [▭] → **Muuda**.

› Kiirvalimisnumbri seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [▭] → **Veel** → **Kiirvalimine**.
3. Valige asukohanumber → kontakt.

Nüüd saate sellel numbril kiiresti helistada, puudutades ja hoides valimiskuval seda asukohanumbrit all.

› Nimekaardi loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [▭] → **Minu profiil**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed.
4. Valige **Salvesta**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

› Kontaktide laadimine kogukonnakontodest

Soovi korral saate vaadata oma kogukonnaveebisaitide kontode loendit ja valida mõne, et sealt mõne kontakti oma telefoni kontaktide hulka lisada.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [▭] → **Kuva sõbrad**.
3. Valige konto.

Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja rühmale sõnumeid või e-kirju saata. Alustage rühma loomisest.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid** → **Rühmad**.
2. Vajutage [▭] → **Loo**.
3. Sisestage rühmale nimi ja valige helin.
4. Valige **Salvesta**.

Kopeeri kontaktid

Saate kontakte SIM või USIM kaardile/kaardilt kopeerida.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [▭] → **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt** või **Ekspordi SIM-kaardile**.
3. Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel **Import** või **Eksport**.
4. Kontaktide eksportimiseks, valige kinnitamiseks **OK**.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Kontaktifailide (vcf vormingus) importimiseks mälukaardilt oma seadmesse,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [▭] → **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt**.
3. Valige salvestuskoht.

   Juhul kui teil on enam kui üks konto, valige konto, millele soovite kontakti lisada.
4. Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimise suvand ja valige **OK**.
5. Valige imporditav kontaktide fail ja valige **OK**.

Kontaktide eksportimiseks oma seadmelt mälukaardile,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [▭] → **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile**.
3. Valige kinnitamiseks **OK**.

› Suhtluslogi vaatamine

Soovi korral saate vaadata kõnesid, sõnumeid, e-kirju ja SNS-lõimi sisaldavat suhtluslogi.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid** → **Ajalugu**.
2. Valige üksus, mida vaadata soovite.

› Sotsiaalvõrgusaitide vaatamine

Sotsiaalvõrgusaitidel, nagu Facebook, MySpace ja Twitter, saate end oma sõprade eluga kursis hoida.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid** → **Tegevused**.
2. Valige üksus, mida vaadata soovite.

Kalender

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata igapäevaseid, iganädalasi ja igakuiseid sündmusi ning seadistada olulistest sündmustest teavitamiseks märguandeid.

› Sündmuse loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Valige **Toksa, et luua** või vajutage [ ] → **Loo**.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

› Sündmuste vaatamine

Kalendrivaate muutmiseks tehke järgmist,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Valige kalendri ülaosas kuvamisrežiim.

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev. Kuuvaates on sündmusega kuupäevad tähistatud väikese kolmnurgaga.
   Kindlale kuupäevale liikumiseks käsitsi kuupäeva sisestades vajutage [▭] → **Mine**, sisestage kuupäev, valides **+** või **-**, ja valige **Määra**.
   Tänase kuupäeva valimiseks vajutage [▭] → **Täna**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

Sündmuse saab teistele saata, vajutades [▭] → **Saatmisviis** → soovitud valik.

› Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrisündmuse meeldetuletuseks alarmi, kuvatakse määratud ajal sündmusealarmi ikoon.

1. Avage kuva ülaosas otseteede paneel.
2. Valige sündmuse üksikasjade vaatamiseks märguanne.
3. Märguande kordamiseks või lõpetamiseks valige **Korda kõiki** või **Keeldu kõigist**.

Memo

Õppige kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

› Memo koostamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Memo**.
2. Memo loomiseks valige **Loo memo** või vajutage [▭] → **Loo**.
3. Sisestage memo tekst.
4. Klahvistiku peitmiseks vajutage klahvi [↩].
5. Valige taustavärvi muutmiseks soovitud värv.
6. Valige **Salvesta**.

› Memode vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Memo**.

2 Vajutage [▭] → **Otsi** või vajutage ja hoitke [▭], et otsida memo (vajaduse korral).

3 Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.

Memo redigeerimiseks valige ✎.

Memo saatmiseks teistele toksake ja hoidke seda all ning valige **Saada** → valik.

Helisalvesti

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

› Häälmemo salvestamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Helisalvesti**.

2 Valige salvestamise alustamiseks **Salvesta**.

3 Rääkige mikrofoni.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.

5 Mitme häälmemo salvestamiseks valige **Salvesta** uuesti.

› Häälmemo esitamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Helisalvesti**.

2 Valige **Loend**.

3 Valige esitusloendist esitatav häälmemo.

Häälmemo saatmiseks teistele toksake ja hoidke seda all ning valige **Jaga**.

Veeb

Veebiteenuste kasutamiseks on vaja andmesideühendust. Teavet teile sobivaima andmesidepaketi kohta saate oma operaatorilt.

Internet

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.

- Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Veebilehtede sirvimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige määratud avalehe avamiseks **Brauser**.

Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebilehe aadress (URL) ja valige →.

2 Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.

Number	Funktsioon
1	Avatava veebilehe aadressi sisestamine.
2	Salvestatud järjehoidjate, tihti külastatud veebilehtede ja hiljutise Interneti-ajaloo avamine.

Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi valikuid:

- Suurendamiseks või vähendamiseks topelttoksake ekraani. Võite kasutada ka kahe sõrmega suumimist. Selleks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali või suruge kokku.
- Uue akna avamiseks vajutage [▭] → **Uus aken**.
- Parajasti aktiivsete akende vaatamiseks vajutage [▭] → **Aknad**. Soovi korral saate avada mitu lehte ja nende vahel edasi-tagasi liikuda.
- Ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage [▭] → **Heleduse seadistus**. See funktsioon ei pruugi teie piirkonnas saadaval olla.
- Avatud veebilehe uuesti laadimiseks vajutage [▭] → **Värskenda**.
- Ajaloos järgmisele lehele liikumiseks vajutage [▭] → **Edasta**.
- Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage [▭] → **Veel** → **Lisa järjehoidja**.
- Käesoleva veebilehe järjehoidja lisamiseks avaekraanile, vajutage [▭] → **Veel** → **Lisa otsetee avaekraanile**.
- RSS-kanali lisamiseks vajutage [▭] → **Veel** → **Lisa RSS-kanaleid**. RSS-kanaleid saab lugeda Google'i riideri abil.
- Veebilehel teksti otsimiseks vajutage [▭] → **Veel** → **Otsi lehelt**.
- Veebilehe üksikasjade vaatamiseks vajutage [▭] → **Veel** → **Lehe teave**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks vajutage [▭] → **Veel** → **Jaga lehekülge**.
- Allalaadimisajaloo vaatamiseks vajutage [▭] → **Veel** → **Allalaadimishaldur**.
- Brauseri seadete kohandamiseks vajutage [▭] → **Veel** → **Seaded**.

Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada. Järjehoidja lisamiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Brauser**.
2. Valige → **Järjehoidjad**.
3. Valige **Lisa** või vajutage [ ] → **Viimati kuvatud lehekülje järjehoidja**.

   Kui soovite lisada järjehoidja veebilehele, mida parasjagu vaatate, liikuge edasi 5. sammu juurde.
4. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress (URL).
5. Valige **OK**.

Järjehoidjate loendis saate kasutada järgmisi valikuid (toksake ja hoidke järjehoidjat all):

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Veebilehe avamiseks uues aknas valige **Ava uues aknas**.
- Järjehoidja üksikasjade redigeerimiseks valige **Muuda järjehoidjat**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks ootekuvale valige **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.

› RSS-kanali aadressi lisamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Brauser**.
2. Minge veebilehele, millel on RSS-kanal.
3. Valige URL-i sisestusväljal.
4. Valige lisatav RSS-kanal.
5. RSS kanali tellimine.

   Kui tellitud kanalit uuendatakse, teavitatakse teid värskendusest.

› Hiljuti külastatud lehtede või hiljutise ajaloo vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Brauser**.
2. Valige → **Enim külastatud** või **Ajalugu**.
3. Valige veebileht, mida vaadata soovite.

Veebilehe saate järjehoidjate loendisse lisada, valides paremal asuva täheikooni.

Kaardid

Õppige kuidas Google Maps™-i abil oma asukohta tuvastada, siduskaardilt tänavaid, linnu või riike otsida ning teejuhiseid hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Kui kasutate GPS funktsiooni, ärge puudutage siseantenni piirkonda või katke seda piirkonda oma käega või esemetega.
- Paremate GPS-signaalide vastuvõtmiseks vältige oma seadme kasutamist järgnevates tingimustes:
  - hoonete vahel, tunnelites või maaalustes käikudes või hoonetes sees
  - halva ilmaga
  - kõrgepinge või elektromagnetiliste väljade mõjupiirkonnas

Asukoha määramise teenuste aktiveerimine kasutamiseks Google Maps-ga

Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus**.
2. Asukoha määramise teenuste aktiveerimiseks, kohandage järgmisi seadeid:

Valik	Funktsioon
Kasuta traadita võrke	Asukoha leidmiseks WLAN ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
Kasuta GPS-satelliite	Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
Kasuta sensorite abi	Kasutage sensoreid jalakäija positsioneerimise parandamiseks, kui GPS signaal on takistatud. Sensori hinnangulise teabe ja teie tegeliku asukoha vahel võib olla erinevusi.

Kindla asukoha otsimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**. Kaart näitab teie praegust asukohta.
2. Vajutage [ ] → **Search**.
3. Sisestage asukoha märksõna ja valige .
   - Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige .
   - Suurendamiseks või vähendamiseks valige või .

- Lähiümbrusest koha otsimiseks valige .
- Kaardile kihtide lisamiseks valige .
- Praeguse asukoha vaatamiseks valige .

› Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.

2 Vajutage [ ] → **Directions**.

3 Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.

Aadressi valimiseks ,kontaktidest, märgitud kohtadest või valitud kohast kaardil, valige → **Contacts**, **Point on map** või **Starred place**.

4 Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel **Go**.

5 Valige teekonna üksikasjade vaatamiseks reisimarsruut (vajaduse korral).

6 Valige .

7 Kui olete lõpetanud, vajutage [ ] → **Clear Map**.

Latitude

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas Google Latitude™ abil jagada oma asukohateavet sõpradega ja vaadata nende asukohti.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Latitude**.

Seade liitub automaatselt Latitude'ga.

2 Vajutage [ ] → **Add friends** → **Select from Contacts** või **Add via email address**.

3 Valige sõbrad, keda lisada soovite, või sisestage e-posti aadress ning valige **Add friends** → **Yes**.

Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet jagada.

4 Vajutage [ ] → **See map**.

Teie sõprade asukohad on kaardil tähistatud nende fotodega.

Places

Õpi enda ümbruskonnas objekti otsima.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Places**.
2. Valige kategooria.
   Teie seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooriaga seotud objekte.
3. Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.
4. Objekti vaatamiseks kaardil valige .
   Teekonna vaatamiseks asukohta, valige .
   Valitud asukoha telefoni numbri vaatamiseks, valige .

Navigeerimine

Õppige kasutama GPS navigatsioonisüsteemi oma asukoha leidmiseks ja näitamiseks häälkäskluste abil.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Navigeerimine**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Nõustu**.
3. Sisestage oma asukoht, kasutades ühte järgmistest meetoditest:
   - **Öelge sihtkoht**: ütle oma sihtkoht, nt "Juhata *sihtkohta*."
   - **Trüki sihtkoht**: sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.

- **Kontaktid**: valige oma sihtkoht kontaktide aadresside seast.
- **Tärniga tähistatud kohad**: valige sihtkoht oma tärniga tähistatud kohtade seast.

4 Valige hääljuhistega navigaatori kasutamiseks **Paigalda**.

5 Navigeerimise lõpetamiseks vajutage [▭] → **Välju navigeerimisest**.

Google'i otsing

Teil on võimalik otsida oma seadmes olevaid rakendusi ning veebist konkreetseid andmeid.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Search**.

2 Sisestage otsimiseks täht või sõna.

3 Valige soovitud kirje.

YouTube

YouTube on tasuta video voogesituse veebiteenus. Siin on teavet selle kohta, kuidas YouTube'is videoid vaadata ja jagada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Videote vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.

2 Valige loendist video.

3 Pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse.

4 Juhtige taasesitust ekraanil asuvate ikoonidega.

› Videote jagamine

Videote jagamine on võimalik ainult vertikaalse vaatega.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.

2 Valige video.

3 Valige **More** → **Share** → soovitud suvand.

› Videote üleslaadimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Vajutage [▭] → **Upload** ja valige video. Jätkake sammust 8.

   Kui soovite üleslaadimiseks uue video teha, valige kaamera sisselülitamiseks .
3. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada soovite, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
5. Valige salvestamise alustamiseks ●.
6. Salvestamise lõpetamiseks valige ■.
7. Valige salvestatud video üleslaadimiseks **Salvesta**.
8. Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Sign in** (vajaduse korral).
9. Sisestage üleslaetava faili üksikasjad ja valige **Upload**.

Synchronise

Siin on teavet selle kohta, kuidas sünkroonida kontakte, kalendrisündmusi ja memosid määratud veebiserveriga.

› Sünkroonimisprofiili seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Sünkrooni**.
2. Valige **Uus sünkroonimisprofiil** ja määrake järgmised profiili valikud:

Valik	Funktsioon
Profiili nimi	Profiilile nime sisestamine.
Sünkroonimis kategooria	Sünkroonitavate andmete tüüpide valimine.

Valik	Funktsioon
Sünkroonimise tüüp	Seadme ja serveri sünkroonimise viisi määramine.
Sünkrooni server	Sünkroonitava serveri veebiaadressi sisestamine.

3 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Sünkroonimise alustamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Sünkrooni**.

2 Valige sünkroonimisprofiil.

3 Valige sünkroonimise alustamiseks **Alusta sünkroonimist**.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps sisaldab rikkalikult mänge, uudiserakendusi, viiterakendusi, sotsiaalvõrgurakendusi, navigeerimisvõimalust, terviserakendusi ja palju muud, mis täiustavad teie mobiilikasutust tunduvalt.

Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks abiliseks. Laske neil suurepärastel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Lisateavet leiate veebisaidilt www.samsungapps.com.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Samsung Apps**.

2 Leidke teile meeldivad rakendused ning laadige need telefoni alla.

Igapäevane kokkuvõte

Õppige, kuidas saada tänast ilmateadet, börsiteavet, uudiseid ja pääseda ligi oma ajakavale.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Kohanda igapäevase kokkuvõtte sätteid

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Igapäevane kokkuvõte**.
2. Vajutage [▭] → **Seaded** → lühiülevaate teenus.
3. Kohanda järgmisi seadeid igapäevase kokkuvõtte vaadete jaoks:

Valik	Funktsioon
Vali linn	Sisesta linnad ilmateate saamiseks.
Vali aktsiad	Lisa ettevõtted aktsiateabe saamiseks.
Automaatne värskendamine	Määra päevastele kokkuvõtte vaadetele automaatne värskendamine uusima teabega.
Automaatse kerimise vidin	Määrake igapäevase kokkuvõtte vidin, et kuvada automaatselt rohkem teavet.
Ühik	Valige ilmateate kasutamiseks temperatuuriühik.

4. Kui olete lõpetanud, valige nende päevakokkuvõtte teenuste kõrval asuvad märkeruudud, mida soovite ekraanile kuvada.

› Igapäevase kokkuvõtte vaatamiseks

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Igapäevane kokkuvõte**.
2. Valige teabe värskendamiseks ⟳.
3. Teabe vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Press Reader

Kasutage funktsiooni Press Reader, et lugeda veebis kättesaadavaid ajalehti ajal kui olete liikvel.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Laadige uudislugusid alla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Press Reader**.
2. Valige **Online Store**.
   Seejärel avaneb veebipood.
3. Valige allalaadimiseks ajaleht.
4. Valige kuupäev ja valige **OK**.
5. Valige **Kinnita**, et kinnitada maksumust.

› Uudiste lugemine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Press Reader**.
2. Valige **My Library**.
3. Valige ajaleht.

Market

Soovi korral saate saidilt Android Market alla laadida mänge, helinaid ja muid rakendusi.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Market**.
2. Leidke soovitud fail ja laadige see seadmesse alla. ► lk 33

Ühenduvus

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada umbes kuni 10 m kauguselt.

Bluetoothi kaudu teabe edastamiseks ei pea seadmed üksteise suhtes kohakuti asuma. Kui seadmed on teineteise leviulatuses, saab teavet vahetada ka nii, et seadmed asuvad eri ruumides.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.

› Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded**.
2. Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige **Bluetooth**.

Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded** → **Otsi seadmeid**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **OK**. Teise võimalusena võite oma ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks valida valiku **Nõustu**.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel võib olla fikseeritud Bluetooth'i PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN kood, peate selle sisestama.

Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete saatmine

1. Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu kontakt, kalendrisündmus, memo või meediumifail, või valige **Minu failid**.
2. Vajutage [▤] → **Jaga**, **Saatmisviis** või **Saada** → **Bluetooth**.
3. Bluetoothi võimaldava seadme otsimine ja ühenduse loomine.

Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete vastuvõtmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded** → **Leitav**.

   Teie seade on 120 sekundi jooksul muudele Bluetooth-seadmetele nähtav.
2. Kui seda küsitakse, sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK** (vajaduse korral).

3 Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks **Nõustu** (vajaduse korral).

Vastuvõetud andmed salvestatakse vastavalt tüübile sobivasse rakendusse või kausta. Näiteks muusikafail või heliklipp salvestatakse helikausta ja kontakt telefoniraamatusse.

Wi-Fi

Õppige kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 b/g/n vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

› WLAN-funktsiooni aktiveerimine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded** → **Wi-Fi**.

Taustal aktiivne WLAN kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige WLAN ainult siis, kui seda vajate.

› WLAN-i leidmine ja sellega ühenduse loomine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded**.

Seade otsib automaatselt saadaolevaid WLAN-e.

2 Valige jaotises **Wi-Fi võrgud** soovitud võrk.

3 Sisestage võrgu parool (vajaduse korral).

4 Valige **Ühenda**.

WLAN-i käsitsi lisamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded** → **Lisa Wi-Fi võrk**.
2. Sisestage võrgu SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3. Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded.
4. Valige **Salvesta**.

WLAN-iga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) kaudu ühenduse loomine

WPS-i abil saab luua ühenduse turvalise võrguga.

WPS-i nupu abil WLAN-iga ühenduse loomiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded**.
2. Valige **WPS-i nupuga ühendus**.
3. Vajutage kahe minuti jooksul pääsupunktiseadmel WPS-i nuppu.

WPS-i PIN-i abil WLAN-iga ühenduse loomiseks tehke järgmist,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded**.
2. Valige WPS ikooni poolt näidatud võrk ja valige **WPS-i PIN-kood**.
3. Sisestage pääsupunktiseadmes PIN ja vajutage käivitusnuppu.

AllShare

Õppige kuidas kasutada DLNA-teenust (Digital Living Network Alliance), millega saate WLAN-i kaudu kasutada ühiselt meediafaile kõigis kodus asuvates seadmetes, kus DLNA lubatud on.

Kõigepealt tuleb aktiveerida WLAN-funktsioon ja lisada mõni WLAN-i profiil. ► lk 86

DLNA seadete kohandamine meediafailide ühiskasutuseks

Et teised DLNA-toega seadmed saaksid teie seadmes asuvaid meediafaile kasutada, tuleb aktiveerida meedia ühiskasutus.

Mõni fail ei pruugi mõnes DLNA-toega seadmes mängida.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.
2. Valige **Seaded**.
3. DLNA-funktsiooni saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Meediumiserveri nimi	Seadmele kui meediaserverile nime sisestamine.
Jaga meediat	Videote, piltide või muusika ühiskasutuse sisselülitamine muude DLNA-toega seadmete jaoks.
Võrgu pääsupunkt	DLNA-ühenduste jaoks kasutatava ühenduseprofiili valimine.
Üleslaadimine teistest seadmetest	Muudest seadmetest üleslaadimisega nõustumise määramine.
Vaikemälu	Meediafailide allalaadimiseks kasutatava vaikesalvestuskoha valimine.

Oma failide esitamine muudes DLNA-toega seadmetes

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.
2. Valige **Esita faili minu telefonist teises mängijas**.
3. Valige muusikakategooria → fail.
4. Valige **Lisa esitusloendisse**.

5 Valige mängija, mis meediumifaili mängib. Taasesitus käivitub valitud mängijas.

6 Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.

Taasesitus võib võrguühendusest ja ühendatud serverist sõltuvalt puhverdatud olla.

› Muude seadmete failide esitamine oma seadmes

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.

2 Valige **Esita faili serverist minu telefonis**.
Teie seade otsib automaatselt DLNA-toega seadmeid.

3 Valige meediumifaile sisaldav seade meediumiserverina.

4 Valige meediakategooria ja mõni fail.

5 Valige **Lisa esitusloendisse**.

6 Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.

› Ühes seadmes sisalduvate failide esitamine teises seadmes

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.

2 Valige **Esita faili serverist või teisest mängijast minu telefoni kaudu**.
Teie seade otsib automaatselt DLNA-toega seadmeid.

3 Valige meediumifaile sisaldav seade meediumiserverina.

4 Valige meediakategooria ja mõni fail.

5 Valige **Lisa esitusloendisse**.

6 Valige mängija, mis meediumifaili mängib.
Taasesitus käivitub valitud mängijas.

7 Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.

Mobiilne võrgujagamine

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas kasutada oma seadet juhtmevaba modemi või juhtmevaba pääsupunktina arvutite või teiste seadmete jaoks ning kuidas jagada oma seadme mobiilvõrguühendust.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine WLAN kaudu

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded → Juhtmevaba võrk ja võrk → Mobiilse internetiga ühendamine**.

2 Valige mobiilse pääsupunkti funktsiooni aktiveerimiseks **Mobile AP**.

3 Mobiilse pääsupunkti kohandamiseks valige **Mobile AP seaded → Mobile AP seaded**:

Valik	Funktsioon
Võrgu SSID	Välisseadmetele kuvatava teie seadme nime vaatamine ja muutmine.
Turvalisus	Valige turbetüüp.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

5 Teisest seadmest, otsige saada olevast ühenduste loendist üles oma seadme nimi ja ühenduge võrku.

Teie seade jagab mobiilset võrguühendust teise seadmega.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine USB kaudu

1 Ühendage valikulise andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.

2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded → Juhtmevaba võrk ja võrk → Mobiilse internetiga ühendamine**.

3 Valige USB sidumisfunktsiooni aktiveerimiseks **USB-modem**.

Teie seade jagab mobiilset võrguühendust teie arvutiga.

Võrguühenduse jagamise lõpetamiseks, tühjendage märkeruut **USB-modem**.

Võrguühenduse jagamismeetod võib erineda sõltuvalt lauaarvuti operatsioonisüsteemist.

Teleriühendused (TV-väljundi režiim)

Siin on teavet selle kohta, kuidas ühendada seadet teleriga ja vaadata seadme liidest teleriekraanil.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded → Ekraan → TV väljund**.

2 Valige TV-väljundi režiimi aktiveerimiseks **TV väljund**.

3 Valige **TV süsteem**.

4 Valige oma piirkonnale vastav videokodeerimissüsteem.

Valik	Piirkond
PAL	Austraalia, Austria, Belgia, Hiina, Taani, Inglismaa, Soome, Saksamaa, Itaalia, Kuveit, Malaisia, Holland, Uus-Meremaa, Norra, Singapur, Hispaania, Rootsi, Šveits, Tai.
NTSC	Kanada, Jaapan, Korea, Mehhiko, Taiwan, USA

5 Veenduge, et teler on sisse lülitatud ja ühendage seade TV-väljundkaabli abil teleriga.

Sobitage TV-väljundkaabli otstes asuvad värvid teleri heli- ja videoportidega.

6 Lülitage teler välise sisendi režiimile.

Teleriekraanil kuvatakse seadme liides.

Teie faile ei pruugita videosüsteemide erinevuste või teleri ekraani kvaliteedi tõttu õigesti kuvada.

Arvutiühendused

Siin on teavet selle kohta, kuidas valikulise arvutikaabli abil oma seadet eri USB-ühendusviiside teel arvutiga ühendada. Ühendades seadme lauaarvutiga, saate Windows Media Playeriga sünkroniseerida faile, edastada andmeid otse oma seadmest ja oma seadmesse ning kasutada Samsung Kies programmi.

› Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebilehelt (www.samsung.com).

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **USB-seaded** → **Samsung Kies**.
2. Vajutage ooterežiimi naasmiseks ootekuvaklahvi.
3. Ühendage valikulise andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.
4. Käivitage Samsung Kies, mille abil saate kasutada traadita ühendusi ning kopeerida andmeid ja faile.

   Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

› Windows Media Playeriga sünkroonimine

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **USB-seaded** → **Meediumipleier**.
2. Vajutage ooterežiimi naasmiseks ootekuvaklahvi.
3. Ühendage valikulise arvuti andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.

   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Avage muusikafailide sünkroonimiseks Windows Media Player.

5 Sisestage hüpikaknasse oma seadme nimi või muutke seda (vajaduse korral).

6 Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.

7 Käivitage sünkroonimine.

› Massmäluseadmena ühendamine

Soovi korral saate seadme ühendada arvutiga eemaldatava kettana ja niimoodi failikataloogile juurde pääseda. Kui sisestate seadmesse mälukaardi, pääsete juurde ka mälukaardi failikataloogile, kasutades seadet mälukaardilugejana.

Mälukaardi failikataloog kuvatakse eemaldatava kettana, mis on sisemälust eraldi.

1 Kui soovite faile mälukaardilt või mälukaardile edastada, paigaldage mälukaart seadmesse.

2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **USB-seaded** → **Massmälu**.

3 Vajutage ooterežiimi naasmiseks ootekuvaklahvi.

4 Ühendage valikulise andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.

5 Ühenduse saamisel valige **Ühendage mälu arvutiga**.

6 Avage failide vaatamiseks kaust.

7 Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

8 Ühenduse saamisel valige **Eemaldage mäluseade arvutist**.

Seadme ja arvuti ühenduse katkestamiseks klõpsake Windowsi tegumiribal USB-seadme ikooni ja seejärel massmäluseadme ohutu eemaldamise valikut. Seejärel eemaldage arvuti andmesidekaabel arvuti küljest. Vastasel juhul võivad mälukaardil asuvad andmed kaotsi minna või võite mälukaarti kahjustada.

VPN-ühendused

Teil on võimalik luua virtuaalseid privaatvõrke (VPN) ja ühendada oma privaatvõrke turvaliselt avalike võrkude, nt internetiga.

Teie seade peaks juba olema internetiühenduseks konfigureeritud. Kui teil on internetti pääsemisega probleeme, siis peate muutma ühendusi. Kui teil pole ühenduste jaoks vajalikke andmeid, küsige oma teenusepakkujalt.

› VPN-ühenduse loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **VPN-i seaded** → **Lisa VPN**.
2. Valige VPN tüüp.
3. Kohandage ühenduse infot.

Saadaolevad valikud võivad VPN tüübist sõltuvalt erineda.

Valik	Funktsioon
VPN-i nimi	VPN serveri nimi.
Määra VPN-i server	VPN serveri IP-aadressi sisestamine.
Luba Krüptimine	VPN serveri krüptimise määrang.
Määra IPsec eeljagatud võti	Eeljagatud võtme sisestamine.
Luba L2TP saladus	L2TP salajase parooli kasutamise määramine.
Määra L2TP saladus	L2TP salajase parooli kasutamise määramine.
Määra kasutaja sertifikaat	VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava kasutajaserdi valik. Serdi saate importida VPN-serverilt või laadida veebist alla.

Valik	Funktsioon
Määra CA sertifikaat	VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava serdiasutuse (CA) serdi valik. Serdi saate importida VPN-serverilt või laadida veebist alla.
DNS-otsingu domeenid	Nimeserveri (DNS) aadressi sisestamine.

Privaatvõrguga ühendumine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **VPN-i seaded**.
2. Valige ühendumiseks privaatvõrk.
3. Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Ühenda**.

Tööriistad

Clock

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ning juhtida alarme ja maailmakelli. Teil on ka stopperi ja taimeri kasutuse võimalus.

› Uue alarmi määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Alarm**.
2. Valige **Loo märguanne** või vajutage [▭] → **Loo**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.

   Simuleeritud loodushäälte aktiveerimiseks alarmekraaniga enne põhialarmi, valige **Nutikas alarm**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi katkestamiseks tirige ◎ parempoolse täpini.
- Kui soovite, et alarm korduks teatud aja järel tirige zz täpini.

› Alarmi kustutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Alarm**.
2. Vajutage [▭] → **Kustuta**.
3. Valige kustutavad alarmid.
4. Valige **Kustuta**.

› Maailmakella loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Maailmakell**.
2. Valige **Lisa linn** või vajutage [▭] → **Lisa**.

3 Sisestage linna nimi või valige mõni linnade loendist.
Linna valimiseks maailmakaardilt valige .

4 Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2-3.

Äratuskella kasutamiseks kindlal kellaajal, toksake kellale ja hoidke seda all ning valige **DST-seaded**.

› Stopperi kasutamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Stopper**.

2 Valige stopperi käivitamiseks **Alusta**.

3 Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Peata**.

5 Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Lähtesta**.

› Taimeri kasutamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Taimer**.

2 Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.

3 Valige tagasiloendamise käivitamiseks **Alusta**.
Kui taimer taustal tagasi loendab, saab samal ajal kasutada muid funktsioone. Vajutage ootekuvaklahvi või [↩] ja avage soovitud teine rakendus.

4 Määratud aja möödumisel tirige parempoolse täpini.

Kalkulaator

Õppige kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.

› Arvutamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalkulaator**.

2 Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Kui soovite kasutada teaduslikku kalkulaatorit, pöörake seade rõhtpaigutusega vaate aktiveerimiseks külili. Kui lülitate automaatse pööramise välja, vajutage [☰] → **Teaduskalkulaator**.

› Arvutusajaloo vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalkulaator**.
2. Tehke arvutus.
3. Valige kalkulaatori sulgemiseks ▼.
   Kuvatakse arvutusajalugu.
4. Ajaloo kustutamiseks vajutage [▭] → **Kustuta ajalugu**.

Aldiko eBook

Õppige raamatufailide allalaadimist ja lugemist.

› Raamatufaili lugemine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Aldiko eBook**.
2. Lugege lõppkasutaja litsentsilepingut ja valige **Nõustu**.
3. Vajutage raamatu pealkirja otsimiseks [▭] → **Otsi** (vajaduse korral).
4. Valige raamaturiiulist raamat.
5. Toksake raamatu lugemise alustamiseks ekraani.
6. Lehekülgede liigutamiseks, lohistage oma sõrme vasakule või paremale või toksake lehekülje vasemale või paremale servale.
7. Raamatu lugemisel saate kasutada järgmisi klahve.

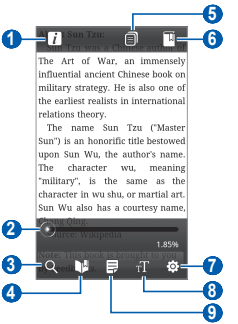
The Art of War, an immensely influential ancient Chinese book on military strategy. He is also one of the earliest realists in international relations theory.
The name Sun Tzu ("Master Sun") is an honorific title bestowed upon Sun Wu, the author's name. The character wu, meaning "military", is the same as the character in wu shu, or martial art. Sun Wu also has a courtesy name,
1.85%
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Number	Funktsioon
1	Raamatu andmete vaatamine.
2	Liuguri libistamise teel leheküljele liikumine.
3	Raamatust mingi teksti otsimine.
4	Avatud lehele järjehoidja lisamine.
5	Sisukorra vaatamine.
6	Järjehoidjaga lehekülgede vaatamine.
7	Kuvaseadete muutmine.
8	Teksti atribuutide muutmine.
9	Kuvarežiimi muutmine.

› Raamatufailide allalaadimine veebipoest

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Aldiko eBook**.
2. Vajutage [▭] → **Hangi rohkem raamatuid**.
   Kuvatakse veebi raamatupood.
3. Valige soovitud raamatukataloog → mõni raamat.

› Raamatufailide importimine

Raamatufaile (epub-vormingus) saab importida mälukaardilt.

- Raamatufailid peavad olema salvestatud mälukaardi kausta /eBooks/import/.
- DRM-kaitsega raamatufailid pole toetatud.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Aldiko eBook**.
2. Vajutage [▭] → **Import**.
3. Valige **Import** → **OK**.
   Seade otsib mälukaardilt raamatufaile.

Allalaadit. failid

Sellest jaotisest saate teada, kuidas avada ja hallata veebist või e-posti kaudu allalaaditud faile.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Allalaadit. failid**.
2. Valige allalaaditud sisuga kaust.
3. Mõne faili avamiseks valige see.
   Faili kustutamiseks märkige selle ruut ja seejärel valige **Kustuta**.

Minipäevik

Siin on teavet fotopäeviku pidamise kohta.

› Minipäeviku loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Minipäevik**.
2. Kui kasutate seda rakendust esmakordselt, valige **Lisa**, et määrata linn, mille ilmaennustust näha soovite.
3. Kui olete päeviku salvestanud, valige uue sissekande loomiseks **Loo päevik**.
4. Muutke tänast kuupäeva ja määrake ilm (vajaduse korral).
5. Valige **Toksa foto lisamiseks** ja lisage pilt või tehke foto.
6. Valige **Toksake memo loomiseks**, sisestage tekst ja valige **Valm.**
7. Valige **Salvesta**.

› Minipäeviku vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Minipäevik**.

2 Valige päevik.

Minipäeviku üleslaadimiseks mõnele kogukonnaveebisaidile vajutage [▭] → **Avalda**.

Minu failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele seadmes ja mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Minu failid**.

2 Valige mõni kaust → fail.

Kui vajutate kaustas [▭], saate kasutada järgmisi valikuid:

- Faili saatmiseks multimeediumsõnumi, e-kirja või Bluetooth-funktsiooni kaudu valige **Jaga**.
- Uue kausta loomiseks valige **Loo kaust**.
- Failide või kaustade kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Kuvarežiimi muutmiseks valige **Kuvaviis**.
- Failide või kaustade sortimiseks valige **Loendi järgi**.
- Failide lisavalikute, nagu teisaldamine, kopeerimine ja nime muutmine, kasutamiseks valige **Veel**.

Tegumihaldur

Tegumihalduriga saate vaadata hetkel töötavaid rakendusi ning mälu informatsiooni.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tegumihaldur**.

2 Kasutage järgmisi valikuid:

- **Aktiivsed rakendused**: näete kõikide teie seadmes praegu töötavate rakenduste loendit.

- **Alla laetud**: vaadake mälu kogumahtu mida kasutatakse seadmesse paigaltatud rakenduste tarbeks.
- **RAM**: siit saate kontrollida ja hallata oma seadme RAM mälu.
- **Hoiustamine**: siit näete seadme ja mälukaardi kasutatud ja vaba ruumi.
- **Spikker**: vaadake spikrit aku eluea pikendamise kohta.

ThinkFree Office

Õppige enda seadmel dokumente looma ja vaatama. Kui teil on ThinkFree veebiteenuste konto, saate dokumente hallata veebis. See rakendus toetab järgmisi failivorminguid: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Uue dokumendi loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **ThinkFree Office**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Accept**.
3. Valige ThinkFree Office'i aktiveerimiseks **Activate now** → **Close**.
4. Valige **My Docs**.
5. Vajutage [▭] → **New** → dokumenditüüp.
6. Sisestage dokumendile nimi ja valige **OK**.
7. Sisestage dokumendi sisu ekraani allosas asuvate tööriistade abil.
8. Kui olete redigeerimise lõpetanud, valige tööriistaribal või vajutage [▭] → **File** → **Save**.

› Seadmes asuva dokumendi vaatamine ja redigeerimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **ThinkFree Office**.
2. Valige **My Docs** → dokument.

3 Vaadake ja redigeerige dokumenti, nagu soovite.
   - Sisse või välja suumikiseks kasutage kahe sõrmega suumimist. Selleks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali või suruge kokku.
   - Dokumendi (Wordi, Exceli või tekstifail) redigeerimise jaoks tööriistariba avamiseks vajutage [▭] → **Edit**.
   - Teksti otsimiseks dokumendist, vajutage [▭] → **Find**.
4 Kui olete redigeerimise lõpetanud, salvestage dokument.

› Dokumentide haldamine veebis

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **ThinkFree Office**.
2 Valige **Online**.
3 Sisestage oma kontole juurdepääsuks oma kasutajanimi ja parool ning valige **Sign in**.
4 Vaadake ja hallake serveris asuvaid dokumente, nagu soovite.

Häälvalija

Siin on teavet selle kohta, kuidas hääle abil numbrit valida või rakendust avada.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade tunneb ära vaid Ameerika inglise keeles lausutud käsud.
- Tuvastatavad keeled võivad riigiti erineda.

› Häälkäskluste abil helistamine

Lausudes kontakti nime või telefoninumbri, saab otse helistada.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Voice Dialer**.
2 Lausuge "Call" või "Dial" ja seejärel nimi või telefoninumber. Viimati valitud numbri valimiseks võite lausuda ka "Redial".

   Seade valib valitud numbri.

› Rakenduse avamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Voice Dialer**.
2. Lausuge "Open" ning seejärel rakenduse nimi.
   Seade avab vastava rakenduse.

Häälotsing

Siin on teavet selle kohta, kuidas veebist hääle abil teavet otsida.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Voice Search**.
2. Lausuge otsingusõna mikrofoni.
   Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.

Kirjuta ja mine

Siin on teavet selle kohta, kuidas sisestada teksti ja seda sõnumiga saata, kogukonnasaidile üles laadida või memona või kalendrisündmusena salvestada.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Write and go**.
2. Sisestage tekstisisestuspaneeli abil tekst.
3. Kui olete lõpetanud, valige mõni valik.
   - Tekstsõnumi saatmiseks teksiga, valige **Saada sõnum** või **Saada**.
   - Kogukonnasaidile üleslaadimiseks valige **Värskenduse olek**.
   - Memona või kalendrisündmusena salvestamiseks valige **Salvesta**.
4. Saatke sõnum, logige üleslaadimiseks kogukonnateenusesse sisse või looge memo või sündmus vastavalt sellele, mis valiku tegite.

Seaded

Seadete menüü avamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded**.
2. Valige seadekategooria ja sobiv valik.

Juhtmevaba võrk ja võrk

Siin saate muuta traadita ühenduste seadeid.

› Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

› Wi-Fi seaded

- **Wi-Fi**: WLAN-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk 86
- **Võrguteade**: teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud võrk on saadaval.
- **WPS-i nupuga ühendus**: WLAN-iga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) nupu kaudu ühenduse loomine.
- **Lisa Wi-Fi võrk**: WLAN-i AP-de käsitsi lisamine.

› Bluetoothi seaded

- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk 84
- **Seadme nimi**: seadmele Bluetooth-nime määramine.
- **Leitav**: seadme muudele Bluetooth-seadmetele nähtavaks muutmine.
- **Otsi seadmeid**: saadaolevate Bluetooth-seadmete otsimine.

› USB-seaded

Saate aktiveerida erinevaid USB-ühendusrežiime pärast seda, kui olete oma seadme arvutiga ühendanud. ► lk 92

› Mobiilse internetiga ühendamine

- **USB-modem**: aktiveerige USB ühendus, et jagada oma seadme mobiilset internetiühendust lauaarvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud lauaarvutiga, kasutatakse seda juhtmeta modemina. ► lk 90
- **Mobile AP**: aktiveerib mobiilse pääsupunkti funktsiooni, mille abil saab seadme mobiilsideühendust WLAN-i kaudu arvutite ja muude seadmetega kasutada. ► lk 90
- **Mobile AP seaded**: muutke Mobile AP funktsiooni kohandamiseks seadeid.

› VPN-i seaded

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network). ► lk 94

› Mobiilsidevõrgud

- **Kasuta pakettandmesidet**: pakettandmesidevõrkude lubamine võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: selle määramine, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

› Sünkrooni

Soovi korral saate seadistada sünkroonimisprofiilid ja oma seadet määratud veebiserveriga sünkroonida.

Kõnesätted

Järgmiste seadete abil saate kohandada helistamisfunktsioone.

› Kõik kõned

- **Näita minu numbrit**: oma mobiilinumbri kuvamine adressaatidele (selle funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada SIM või USIM kaart).
- **Automaatne keeldumine**: automaatse keeldumise funktsiooni lubamine või keelamine ja nende helistajate loendi loomine, kelle kõnedest automaatselt keeldutakse.
- **Kõnele vastamine**: sättige seade kõnedele vastama, vajutades ootekuva klahvi või kindla aja järel automaatselt vastama (saadaval ainult siis, kui peaseade on ühendatud).
- **Prefiksiga helistamine**: prefiksiga helistamise aktiveerimine ja prefiksiga helistamise numbrite seadistamine.
- **Kõnest keeldumine sõnumiga**: kõnest keeldumisel helistajale saadetava sõnumi valimine.
- **Kõne oleku toonid**: kõne ühendamise, minutipiiksu või kõne katkemise toonide aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Väljuva kõne värin**: seadke seade vibreerima, kui teine pool kõnele vastab.
- **Häired kõne ajal**: kõne ajal sündmuste märguannete esitamise aktiveerimine või deaktiveerimine.

› Häälkõne

- **Kõne suunamine**: siin saate määrata sissetulevate kõnede muule numbrile suunamise.
- **Kõnepiirang**: sissetulevate või väljaminevate kõnede blokeerimine.
- **Koputus**: valikute määramine, mida teha sissetuleva kõnega, kui teile on kõne pooleli.
- **Automaatne kordusvalimine**: automaatse kordusvalimise aktiveerimine ühendamata või katkenud kõne automaatseks kordusvalimiseks.

› Videokõne

- **Valmispildid**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- **Oma video vastatud kõnes**: oma otsepildi või eelmääratletud pildi teisele osalisele kuvamise valimine.
- **Kasuta kõnenurjumise valikuid**: videokõne ühendamise nurjumisel häälkõne proovimise määramine.
- **Videokõne ümbersuunamine**: siin saate määrata sissetulevate kõnede muule numbrile suunamise.
- **Videokõnede piirang**: määratud numbritelt saabuvate kõnede blokeerimine.

› Püsinumbrid

- **Aktiveeri FDN**: püsinumbrite (FDN) režiimi (kus kõnesid saab teha vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele) aktiveerimine või desaktiveerimine. Peate sisestama SIM või USIM kaardiga kaasas olnud PIN2-koodi ja seadme taaskäivitama.
- **Muuda PIN2-koodi**: esmase PIN-i kaitsmiseks kasutatava PIN2 muutmine. Kui SIM- või USIM-kaart on blokeeritud, siis näete selle menüü asemel menüüd **Tühista PIN2 blokeering**.
- **FDN-loend**: püsinumbritega kontaktide loendi koostamine.

› Kõnepost

- **Kõnepost**: kõneposti vastuvõtmiseks oma teenusepakkuja või muu pakkuja valimine.
- **Kõnepost**: kõnepostiteenuse kasutamiseks vajaliku numbri sisestamine. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.

Heli

Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.

- **Vaikne režiim**: vaikse režiimi aktiveerimine, mille tulemusel vaigistatakse kõik helid peale meediahelide ja alarmide.
- **Värin**: määrake, millal seade erinevate sündmuste puhul vibreerib.

- **Helitugevus**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemsete helide ja teadete helinate helitugevust.
- **Telefoni helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Teate helin**: sündmustest, nagu sissetulevad sõnumid, vastamata kõned ja alarmid, teavitava helina valimine.
- **Kuuldavad puutetoonid**: helistamiskuval asuvate klahvide puudutamisel kostuva heli määramine.
- **Kuuldav valik**: puuteekraanil rakenduse või valiku valimisel kostuva heli määramine.
- **Ekraaniluku helid**: sättige oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Puutetagasiside**: seadme seadistamine klahvide puudutamisel värisema.
- **Värina tugevus**: värinatagasiside intensiivsuse reguleerimine.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpildid**:
  - **Avaekraani taustpilt**: ootekuvale taustpildi valimine.
  - **Lukustusekraani taustpilt**: Valige lukustatud kuvale taustpilt.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine. Fonte saab alla laadida Android Marketist, valides **Hangi fondid võrgust**.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadme pööramisel sisu automaatse pööramise lubamine või keelamine.
- **Animatsioon**: akende vahel liikumisel animatsiooni kuvamise määramine.
- **Ekraani ajalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Energiasäästurežiim**: energiasäästurežiimi aktiveerimine. Seade säästab energiasäästurežiimis energiat, kohandades kuva valge tasakaalu ja heleduse astet.

- **TV väljund**: teie teleriühenduste jaoks sobiva videokodeerimissüsteemi valimine. ► lk 91
- **Horisont. kalibreerimine**: kalibreerige kiirendusmõõturit, et kohandada seadme horisontaaltelge liikumise paremaks tuvastamiseks.

Asukoht ja turvalisus

Nende seadete abil saate tagada seadme ja SIM või USIM kaardi turvalisuse ja kohandada GPS-funktsiooni.

- **Kasuta traadita võrke**: asukoha leidmiseks WLAN ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
- **Kasuta GPS-satelliite**: asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
- **Kasuta sensorite abi**: määrake sensorite kasutamiseks, jalakäija positsioneerimise parandamiseks, kui GPS signaal on takistatud. Sensori hinnangulise teabe ja teie tegeliku asukoha vahel võib olla erinevusi.
- **Määra ekraanilukk**: määrake lukustusest vabastamiseks turvakood. Kui te olete turvakoodi määranud, ilmub selle valiku asemele **Muuda ekraanilukku**.
  - **Puudub**: keela ekraanilukk.
  - **Muster**: ekraani lukust avamise mustri määramine.
  - **PIN**: määrake ekraaniluku avamiseks PIN (numeeriline).
  - **Parool** määrake ekraaniluku avamiseks parool (alfanumeeriline).
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne telefoni kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või desaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM või USIM kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Mobiilijälitus**: mobiilijälituse funktsiooni (aitab kadunud või varastatud seadet leida) aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk 29

- **Määra mobiilijälitus**: mobiilijälituse aktiveerimisel saate kohandada järgmisi seadeid.

  Seadevalikud võivad piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

  - **Määra adressaat**: kadunud seadmest saadetava jälitussõnumi adressaatide määramine.
  - **Samsungi konto**: kadunud seadme kaugjuhtimise jaoks Samsungi veebikonto seadistamine.
  - **Muuda parool**: mobiilijälituse funktsiooni parooli muutmine.
  - **Spikker**: mobiilijälituse funktsiooni spikri vaatamine.
- **Nähtavad paroolid**: vaikimisi kuvab seade parooli turvalisuse tagamise eesmärgil tärnidena (•). Selle valikuga saate seadme seadistada parooli sisestamisel seda kuvama.
- **Vali seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks oma seadmel saate aktiveerida seadmeadministraatorid.
- **Kasuta turvalisi volitusi**: käsitleb sertide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi krüpteeritud sertifikaadid SD-kaardilt**: käsitleb mälukaardil salvestatud krüptitud sertide installimist.
- **Määra parool**: volitustele juurdepääsuks kasutatava parooli loomine ja kinnitamine.
- **Tühjenda mälu**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Rakendused

Nende seadete abil saate hallata installitud rakendusi.

- **Tundmatud allikad**: rakenduste allalaadimise lubamine mis tahes allikast. Kui te seda valikut ei vali, saate rakendusi alla laadida vaid Android Marketist.
- **Halda rakendusi**: seadmesse installitud rakenduste loendi avamine ja rakenduseteabe kuvamine.
- **Töötavad teenused**: kasutatavate teenuste vaatamine ja haldamine.

- **Mälukasutus**: siit näete seadme rakenduste poolt kasutatud ja vaba ruumi seadmes ja mälukaardil.
- **Akukasutus**: Vaadake kui palju voolu kasutavad avatud rakendused.
- **Arendus**:
  - **USB-silumine**: arvuti andmesidekaabli abil seadme ja arvuti ühendamise valimine. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.
  - **Luba teeseldud asukohti**: teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.
- **Samsung Apps**: Samsung Appsist uute rakenduse kohta teate saamiseks kasutatava võrguühenduse (Wi-Fi või pakettandmeside) valimine.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Kontod ja sünkroonimine

Nende seadete abil saate kohandada automaatse sünkroonimise funktsiooni ja hallata sünkroonimise jaoks kontosid.

- **Taustaandmed**: selle seade valimisega saate kasutada automaatse sünkroonimise funktsiooni. Automaatne sünkroonimine töötab taustal ega ava andmete sünkroonimiseks rakendusi.
- **Automaatne sünkroonimine**: seadme seadistamine kontaktide, kalendri ja e-posti andmeid automaatselt sünkroonima.

Privaatsus

Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.

- **Varunda minu andmed**: seadme seadete varundamine Google'i serveris ja sealt taastamine.

- **Automaatne taastamine**: sättige seade rakenduste andmeid varukoopiast automaatselt taastama, kui need on installitud teie seadmesse.
- **Tehaseandmed on lähtestatud**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

SD-kaart ja telefoni mälu

Siin saate vaadata mälukaartide ja seadme mäluteavet ning vormindada välis- ja sisemälu.

Kasutuskoht ja tekst

Siin saate kohandada tekstisisestust.

› Vali kasutuskoht

Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.

› Valige sisestusviis

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

› Swype

- **Keel**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.

  Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

- **Sõna ennustus**: seadme seadistamine sõnu vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama.
- **Heliline tagasiside**: seadistage märguanne juhuks kui te topelt-toksate sõna ja teie poolt sisestatule ei ole alternatiivseid sõnu.
- **Klahvivajutusvibra**: seadme seadistamine klahvi puudutamisel värisema.
- **Luba vihjeindikaator**: seadke märguanne kiire abi puhuks vihje indikaatorit vilgutades.
- **Automaatne sõnavahe**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Auto-suurtähestamine**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.

- **Kuva täielik piiritlus**: määrake, et kuvada jälge sõrme lohistamisest klaviatuuril.
- **Sõnavaliku aken**: sõnaloendi kuvamise tiheduse määramine.
- **Kiirus vs täpsus**: kiiruse ja täpsuse vahelise tasakaalu määramine.
- **Swype spikker**: Swype-klaviatuuri kasutamise spikriteabe kasutamine.
- **Õppetund**: teave selle kohta, kuidas Swype-klaviatuuri abil teksti kiiremini sisestada.
- **Versioon**: versiooniteabe kuvamine.

Samsungi klahvid

- **Vertikaalpaigutusrežiimi klahvitüübid**: vaikesisestusviisi (nt QWERTY-klaviatuur, traditsiooniline klaviatuur või käsitsi ekraanile kirjutamine) valimine.
- **Sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

- **XT9**: XT9-režiimi aktiveerimine teksti sisestamiseks ennustava tekstisisestuse režiimi abil.
- **XT9 lisaseaded**: XT9-režiimi täpsemate funktsioonide (nt automaatne lõpetamine, automaatne parandamine või automaatne asendamine) aktiveerimine ja oma sõnaloendi seadistamine.
- **Sõrme liigutamine klahvidel**: luba või keela klaviatuuri libistamise funktsioon teksti sisestusrežiimis. Sisestusrežiimide vahel saate vahetada kerides klaviatuuril vasakule või paremale.
- **Automaatne suur algustäht**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Käsitsikirjutamise seaded**: Kohanda käsitsikirjutamise režiimi tuvastusaega.
- **Helisisend**: aktiveerige häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks hääle abil Samsungi klaviatuurilt.
- **Automaatne punkt**: seadistage seade sisestama punkti, kui te topelttoksate tühikuklahvile.
- **Õpetus**: teave Samsungi klahvistiku abil teksti sisestamise kohta.

Helisisend ja -väljund

Hääletuvasti ja tekst-kõneks-funktsiooni seadete muutmine.

› Hääletuvastuse seaded

- **Language**: valige Google hääletuvasti keel.
- **SafeSearch**: ebasündsa teksti ja/või piltide filtreerimine häälotsingu tulemuste seast.
- **Block offensive words**: häälotsingu tulemuste seas tuvastatud solvavate sõnade peitmine.

› Funktsiooni Tekst kõneks seaded

- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine. Siin saate teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks installida hääleandmed.
- **Sõidurežiim**: sõidurežiimi aktiveerimine, et seade loeks sissetulevate kõnede ja sõnumite teatised või sündmuste üksikasjad verbaalselt ette.
- **Kasuta alati minu seadeid**: seadme seadistamine vaikeseadete asemel rakendustes teie määratud seadeid kasutama.
- **Vaikemootor**: kasutatava kõnesünteesimootori määramine.
- **Installi hääleandmed**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks hääleandmete allalaadimine ja installimine.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Keel**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks keele valimine.
- **Mootorid**: Android marketist allalaaditud tekst-kõneks-mootorite vaatamine.

Juurdepääs

Muutke omadustele juurdepääsu sätteid.

- **Juurdepääs**: aktiveerige juurdepääsetavus rakendusele, mille olete alla laadinud, mis on varustatud heli, meloodia või vibratsiooni tagasisidega, nagu haugata või löö.
- **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate [⏻].

Kuupäev ja kellaaeg

Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva ja kellaaega seadmes kuvatakse.

- **Automaatne**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Vali ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja 24-tunnises vormingus kuvamise määramine.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Teave telefoni kohta

Siin saate vaadata telefoni teavet, telefoni olekut ja telefoni kasutama õppida.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **Lukusta SIM-kaart** kaudu.
PUK	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Your device displays network or service error messages

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Kui hangunud on mõni programm, kuid seade siiski reageerib, sulgege programm tegumihalduri kaudu. Kui seade ei reageeri, siis vajutage 8–10 sekundi vältel [⏻]. Seade taaskäivitub automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele lähtestamine. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Privaatsus** → **Tehaseandmed on lähtestatud** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Seade piiksub ja aku ikoon vilgub

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Teie Samsungi mobiilsideseadme FM-raadio rakendus kasutab antennina peakomplekti. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.

Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit / 30 jalga).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav arvuti andmesidekaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid küttеseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.

- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid:

- Kasutage käed-vabadseadet.
- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Öelge inimesele, kellega räägite, et te juhite parajasti autot. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.
- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.

- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Kui seade on märjaks saanud, eemaldage aku ilma seadet sisse lülitamata. Kuivatage seade rätikuga ja viige see teeninduskeskusse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage välku inimeste ega loomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine võib halvendada kõne kvaliteeti või põhjustada seda, et seade edastab rohkem raadiosageduslikku signaali kui tarvis.
- Ärge hoidke seadet liiga kõvasti käes ega vajutage klahve liiga tugevalt ning kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ja tehke sageli pause.

Kuulmise kaitsmine

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Varundage kindlasti kõik olulised andmed

Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage teie poolt salvestatud autoriõigustega kaitsud materjale teistele isikutele ilma sisu omanike loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 0,268 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku
- installimine 10
- laadimine 12

alarmid
- desaktiveerimine 96
- kinnipanek 96
- loomine 96

allalaaditavad failid
- failid 34
- rakendused 33

AllShare 88

Arvutiühendused
- massmälu 93
- Samsung Kies 92
- Windows Media Player 92

automaatne keeldumine 39

Bluetooth
- aktiveerimine 84
- andmete saatmine 85
- andmete vastuvõtmine 85
- seadmete otsimine ja ühenduse loomine 85

DLNA
- vt AllShare

ebook
- allalaadimine 99
- importimine 99
- lugemine 98

e-post
- konto seadistamine 45
- saatmine 46
- vaatamine 46

failihaldur 101

FM raadio
- jaamade salvestamine 64
- kuulamine 63

fotod
- autoportree pildistamine 53
- kombineeritud piltide pildistamine 51
- pildistamine iluvõtterežiimis 50
- pildistamine karikatuurirežiimis 53
- pildistamine panoraamvõttega 51
- pildistamine stseenides 50
- pildistamine vanamoodsate värvidega 51
- salvestamine 48
- seeria pildistamine 51
- tegevuse pildistamine 52
- vaatamine 59

galerii
failivormingud 58
fotode vaatamine 59
videote esitus 59
Google'i otsing 79
Google Mail 44
Google Maps 75
Google Talk 47
heledus, ekraan 27
helisalvesti 71
häälkõned
helistamine 36
valikute kasutamine 38
vastamine 37
häälmemod
esitamine 71
salvestus 71
igapäevane kokkuvõte 82
Internet
vt veebibrauser
kaamera
kaamera kohandamine 53
pildistamine 48
videokaamera kohandamine 56
videote salvestamine 55
kalender
sündmuse loomine 69
sündmuse vaatamine 69
kalkulaator 97
keel 113
kellaaja ja kuupäeva määramine 26
Kirjuta ja mine 104
kontaktid
importimine ja eksportimine 68
kiirvalimise seadistamine 67
kopeerimine 68
loomine 66
otsimine 66
kõned
helistamine 36
keeldumine 37
konverents 38
ootel 41
peakomplekti kasutamine 37
piirang 41
rahvusvaheline kõne 37
suunamine 40
valikute kasutamine häälkõne ajal 38
vastamata kõnede vaatamine 39
vastamine 37
kõnelogi 41
kõne ootel 41
kõnepiirang 41
kõnepost 43
kõnesuunamine 40
lennurežiim 17
maailmakell 96

memod
loomine 70
vaatamine 71
menüükuva
kasutamine 24
rakenduste korraldamine 25
minipäevik 100
mobiilijälitus 29
MP3-mängija
esitusloendi loomine 62
failide lisamine 60
muusika esitamine 60
multimeediasõnumid
saatmine 42
vaatamine 43
mälukaart
eemaldamine 15
sisestamine 14
vormindamine 16
ootekuva
paneelide lisamine 24
üksuste lisamine 22
pakendi sisu 10
PIN lukk 29
press reader 83
puuteekraan
kasutamine 20
lukustamine 22
pääsukoodid 117
püsinumbrite režiim 40
Samsung Apps 81
Samsung Kies 92
seade
ehitus 17
indikaatorikoonid 19
klahvid ja nupud 18
kohandamine 26
otseteede paneel 23
seaded 105
sisse- ja väljalülitamine 17
seaded
asukoht ja turvalisus 110
ekraan 109
heli 108
Häälsisestus ja -väljund 115
juhtmevaba side ja võrk 105
juurdepääs 115
kontod ja sünkroonimine 112
kuupäev ja kellaaeg 116
kõnesätted 107
privaatsus 112
rakendused 111
SD kaart ja telefoni mälu 113
sündmuskoht ja tekst 113
teave telefoni kohta 116
SIM kaart
installimine 10
lukustamine 29

stopper 97
sõnumid
e-kirja saatmine 46
e-posti kontode seadistamine 45
kõneposti kasutamine 43
multimeediumsõnumite saatmine 42
teksti saatmine 42
sünkroonimine
veebikontodega 34
veebiserveriga 80
Windows Media Playeriga 92
taimer 97
tekstisisestus 30
tekstmemod 70
tekstsõnumid
saatmine 42
vaatamine 43
telefoniraamatust
kontakti loomine 66
kontakti otsimine 66
nimekaardi loomine 67
rühma loomine 68
ThinkFree Office 102
USIM kaart
installimine 10
lukustamine 29
vaikne režiim 27
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 74
veebilehtede sirvimine 72
videod
esitamine 57, 59
salvestus 55
videoköned
helistamine 36
valikute kasutamine 38
vastamine 37
videomängijas 57, 59
VPN-ühendused
loomine 94
ühenduse loomine 95
Windows Media Player 92
WLAN
aktiveerimine 86
WPS-i kasutamine 87
võrgu otsimine ja ühenduse loomine 86
ühendused
arvuti 92
Bluetooth 84
DLNA 87
WLAN 86
YouTube
videote vaatamine 79
videote üleslaadimine 80

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, Samsung Electronics
võtame ainuvastutuse, et toode

GSM WCDMA Wi-Fi mobiiltelefon : GT-I9000

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168 !

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.29	Joong-Hoon Choi / Labori juhataja
(väljaandmise koht ja kuupäev)	(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma toote ostsite.

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Kiesi installeerimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (**www.samsung.com**) ja installige oma arvutisse.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **USB-seaded** → **Samsung Kies**.
3. Ühendage seade arvuti andmesidekaabli abil arvutiga. Lisateavet leiate Kiesi spikrist.